

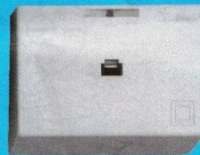
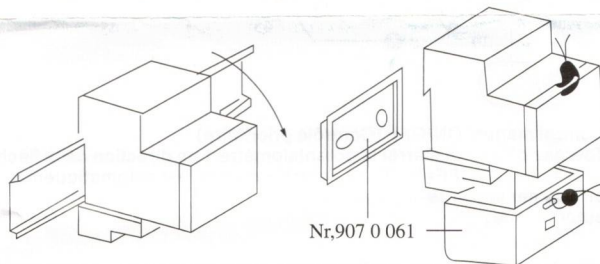


NOTICE D'INSTALLATION

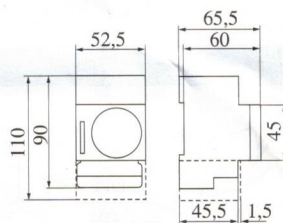


(1) Instruction de montage


Information sécurité : l'appareil électrique doit être connecté et monté par un électricien ou une personne agréée. Toutes manipulations ou modifications sur l'interrupteur entraînent une perte de garantie. Les spécifications nationales et les règles de sécurité applicables doivent être respectées.


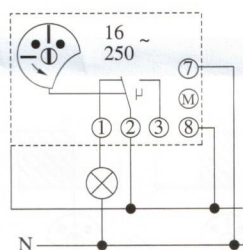


(2) Le mouvement du quartz démarre automatiquement quelques minutes après la mise sous tension. La réserve de marche est complète environ trois jours après la mise sous tension.

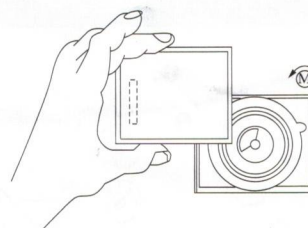


(3) Peut remplacer la batterie

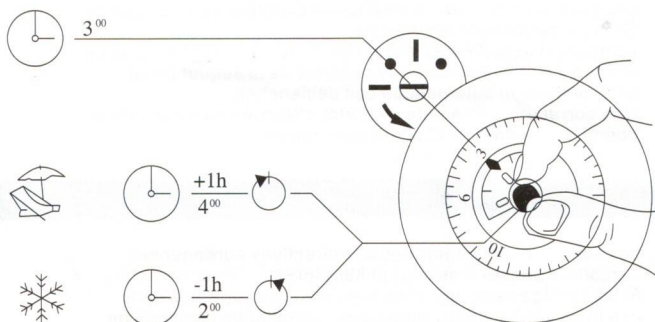

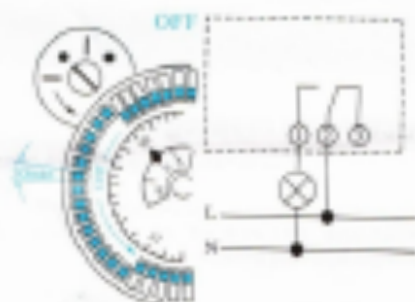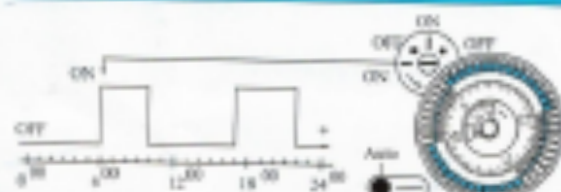


Manuel

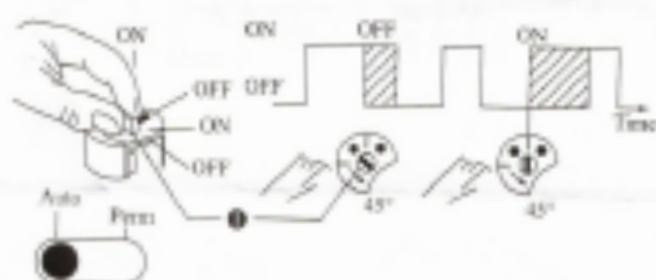

- (4) **Contrôle manuel ON/OFF (Contrôle prioritaire)**
 Tournez d'un cran d'arrêt le potentiomètre 1 en direction de la flèche:
 ON=I. ou OFF=II. Le contrôle manuel est automatiquement
 annulé par la contre-commande de la séquence de programmation
 automatique.

PERMANENT ON/OFF

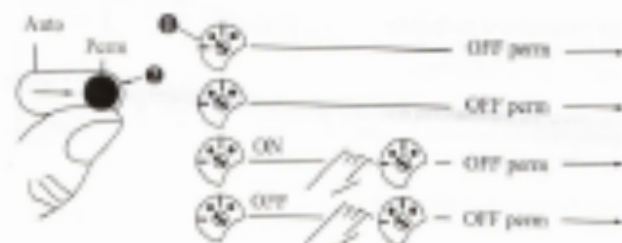

- (5) **Contrôle permanent ON / OFF**
 Glissez le bouton 2 vers >>PERRMAN Contrôle permanent ; tournez
 le potentiomètre 1 en direction de la flèche, le contrôle permanent
 peut maintenant être ajusté.
 Glissez le bouton vers >>AUTON Contrôle automatique, le
 contrôle permanent est terminé.
 La position actuelle de l'interrupteur à glissière est maintenue
 jusqu'à ce que la commande suivante de la séquence de
 programmation automatique soit déclenchée.
 Une correction immédiate peut être effectuée au moyen de la
 commande manuelle (Contrôle prioritaire).

EMV/CEN/EMC/ETY

- (6) Les horloges sont conformes aux directives européennes
 73/23/EE (Basse-tension) et 89/336/EEC (Directive CEM).
 Si les horloges sont utilisées avec d'autres appareils dans
 une même installation, vérifiez que l'installation complète ne
 cause pas d'interférence radio.