




PROWLER P-SERIES

ROBOTS NETTOYEURS POUR PISCINE ENTERRÉE

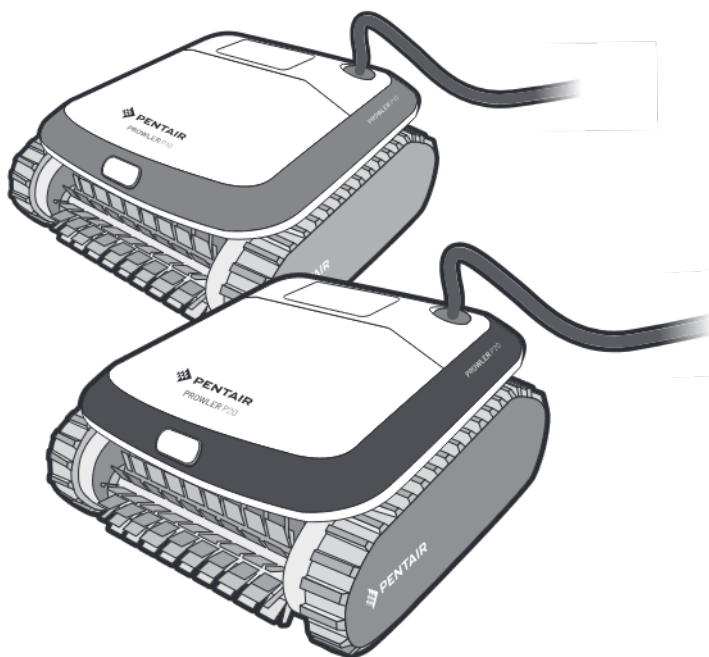

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS / CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

English

Français

Español

Deutsch

Italiano

Nederlands

PROWLER P-SERIES

Pentair vous remercie de lui avoir fait confiance et d'avoir acheté le robot nettoyeur de piscine Prowler P-series.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour profiter pleinement de toutes les fonctions du Prowler P-series. Conservez-le soigneusement afin qu'il puisse être consulté à tout moment.



Déclaration de conformité

Directives - Normes harmonisées

Pentair International Sarl - Avenue de Sévelin 20 - 1004 Lausanne - Suisse

Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit est conforme aux directives :

SÉCURITÉ IEC60335-1:2010/IEC60335-2-41:2012 + C1:2010 + C2 :2012 + A1:2013
IEC60335-1:2011 + A1:2012 + A2 :2014 + A3: 2015
IEC60335.2.41:2013

ETSI EN301489-17 (2014/53/EU)

EMC EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:211
EN55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008 + IS: 2007
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

PROWLER :
PROWLER P-series

Autres documents réglementaires
2014/35/EU (Directive Basse tension)
2014/30/EU (Directive sur la compatibilité électromagnétique)
2011/65/EU (RoHS)

Personne habilitée pour la documentation technique
Pentair International S.a.r.l
Avenue de Sévelin 20
1004 Lausanne - Suisse



Spécifications du produit : ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Entrée de l'alimentation électrique : 100-240 V CA ~, 50-60 Hz, 170 W
Poids (câble inclus) : 1,4 kg

Sortie de l'alimentation électrique : 30V DC, 5A
Alimentation électrique étanche : IP 54

Spécifications du produit : ROBOT NETTOYEUR

Concentration en chlore de l'eau d'exploitation : 4 ppm max
Température de l'eau d'exploitation : 13 à 35°C
Profondeur de fonctionnement minimale sous l'eau : 0,4 m

pH de l'eau d'exploitation : 7,2-7,6
Poids, câble exclu : 5,7 kg
Profondeur de fonctionnement Maximale sous l'eau : 4 m

Concentration en NaCl de l'eau d'exploitation : < 4000 ppm
Chlore : 2 à 4 ppm max
Robot étanche : IP 68



Traitement des déchets des appareils électroniques en fin de vie :

La poubelle barrée placée sur les principaux composants du produit indique qu'ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être retournés à un point de collecte approprié pour le recyclage des appareils électroniques (informations disponibles auprès du service local de collecte des déchets ménagers). Ce produit contient des substances potentiellement dangereuses qui peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Service clientèle : PISE, ITALIE (8 h 30 à 16 h 30 P.M.) CET

www.pentairpooleurope.com

- Garantie (sauf consommables) **Prowler P10** : 2 ans, **Prowler P20** : 2 ans + 1 an, **Prowler P25** : 2 ans + 2ans limited.

© 2022 Pentair International LLC, tous droits réservés

- Le présent document est susceptible d'être modifié sans préavis

Marques de commerce et avis de non-responsabilité : Prowler™ et Pentair® sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de Pentair et/ou de ses sociétés affiliées. Sauf indication contraire, les noms et marques de tiers susceptibles d'être employés dans ce document ne signifient aucunement une quelconque affiliation ou approbation entre les propriétaires de ces noms et marques et Pentair. Ces noms et marques peuvent être les marques de commerce ou les marques déposées de ces parties ou de tiers.

SERVICE À LA CLIENTÈLE/SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions sur la commande de pièces de rechange et de produits pour piscines Pentair Aquatic Systems (Pentair), veuillez utiliser les informations de contact suivantes :

Service client

+39 050716166 / +39 050716169
orders.pooleu@pentair.com
poolemea@pentair.com
www.pentairpooleurope.com

Assistance technique

E-mail : techsupport.poolemea@pentair.com

TABLE DES MATIÈRES

Déclaration de conformité	i
Service client / Soutien technique	ii
Avertissements et consignes de sécurité importants	iii et iv
Introduction	2
Présentation du système	2
Fonctionnement du robot nettoyeur	2
Conditions de fonctionnement	2
Composants	2
Fonctionnement	3
Placement de l'alimentation électrique	3
Avant de placer le nettoyeur dans l'eau	3
Mise à l'eau du nettoyeur	3
Démarrage du robot nettoyeur	4
Cycle de nettoyage	4
Interruption du fonctionnement du robot nettoyeur	4
Sortie de l'eau du nettoyeur	4
Maintenance et entreposage	5
Nettoyage des filtres	5
Rangement du robot nettoyeur	5
Vérification de l'hélice de sortie d'eau	5
Utilisation de l'application	6
Démarrage du robot nettoyeur à l'aide de l'application	6
Téléchargement de l'application	7
Dépannage	8

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Avis important :

À l'attention de l'installateur : Ce guide présente une série de consignes importantes concernant l'installation, le fonctionnement et l'utilisation sans risque de ce produit. Cette information doit être remise au propriétaire ou à l'utilisateur de cet équipement après l'installation du nettoyeur de piscine.

À l'attention de l'utilisateur : Ce manuel contient d'importantes informations qui vous aideront à utiliser et à entretenir ce nettoyeur de piscine. Veuillez le conserver pour référence ultérieure. Consultez Pentair si vous avez des questions concernant ce matériel.



AVERTISSEMENT Avant d'installer ce produit, lire et suivre toutes les notices d'avertissement et instructions qui sont incluses. Le non-respect des avertissements et consignes de sécurité peut causer des blessures graves ou mortelles, ou des dommages matériels.

Information pour le client et sécurité :

Les nettoyeurs de piscine sont conçus et fabriqués pour servir pendant de nombreuses années de façon sûre et fiable si leur installation, leur fonctionnement et leur entretien respectent les informations contenues dans ce manuel. Dans tout ce manuel, les avertissements de sécurité et avis de précaution sont identifiés par le symbole «  ». Assurez-vous de lire tous les avertissements et avis de précaution et de vous y conformer.



RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION. Branchez uniquement à une prise avec mise à la terre protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA. Contactez un électricien qualifié si vous ne pouvez pas vérifier que la prise est protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA.



ASPIRATION DANGEREUSE.

Ne jouez pas avec le nettoyeur et ne l'appliquez pas sur le corps. Il peut piéger ou arracher les cheveux ou des parties du corps.



AVERTISSEMENT N'utilisez pas le robot nettoyeur de piscine lorsque des personnes se baignent dans la piscine. Le câble de communication peut faire trébucher ou empêtrer les nageurs, ce qui peut entraîner une noyade.



AVERTISSEMENT Lors de l'inspection ou de l'entretien du robot nettoyeur de piscine, débranchez l'alimentation électrique principale.



AVERTISSEMENT Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de portée des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou bien qui manquent d'expérience et de connaissances, sans surveillance appropriée et compréhension des instructions.



AVERTISSEMENT Utilisez toujours un câble d'alimentation produit par le fabricant d'origine du nettoyeur.



AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas de rallonge pour raccorder l'appareil à l'alimentation électrique ; prévoyez une prise de courant correctement située.



Seul un opérateur formé doit utiliser le robot nettoyeur de piscine.



Pour éviter de se blesser les mains, l'opérateur doit les garder éloignées de toutes les pièces mobiles et des entrées d'aspiration.



Placez le chariot et l'alimentation électrique au moins à 3,5 m du bord de la piscine pendant le fonctionnement.



N'enterrez pas le câble. Placez le câble de manière à minimiser les risques de mauvais traitement par des tondeuses à gazon, taille-haies et autres équipements.



Lorsque vous soulevez le robot nettoyeur de piscine, faites attention à ne pas vous blesser le dos.

Informations d'installation générales

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, son installation et utilisation conforme aux instructions garantit l'absence d'interférences avec une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications de cet équipement qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité (Pentair) peuvent annuler la compétence de l'utilisateur à exploiter cet équipement.

Liste de contrôle avant l'installation :

Avant d'installer votre nettoyeur, réviser et comprenez tous les avertissements et l'information de sécurité contenus dans ce guide. Le non respect de ces instructions ou une installation incorrecte du nettoyeur peuvent causer des dommages au revêtement ou à la doublure en vinyle de la piscine. Pentair décline toute responsabilité pour les réparations ou le remplacement de ces structures ou composants de la piscine du client.

Avant d'installer le nettoyeur dans une piscine munie d'une doublure en vinyle :

Examinez attentivement la doublure pour détecter tout signe de détérioration ou de dommage dû à l'âge, aux produits chimiques, à la paroi de la piscine, etc. Si vous constatez des dommages, demandez à un professionnel de la piscine qualifié d'effectuer toutes les réparations nécessaires. Aussi, s'il y a des cailloux, des racines ou autres sous la membrane, retirez-les avant d'installer le nettoyeur.

Avant d'installer le nettoyeur dans une piscine en gunite ou une piscine carrelée en partie ou en totalité :

Réparez les carreaux qui se détachent et revisez les bagues des éclairages.

Avant d'installer le nettoyeur, nettoyez votre système de filtration :

Assurez-vous que vous avez nettoyé le filtre, y compris le déassage, le rinçage et le vidage de tous les paniers. Un système propre est nécessaire pour un fonctionnement approprié du nettoyeur et son champ d'action.

Avant d'installer le nettoyeur, familiarisez-vous avec son champ d'action :

Le nettoyeur est conçu pour débarrasser votre piscine des débris en 4 à 6 heures environ. Cela peut prendre moins de temps, selon la dimension de la piscine. Le nettoyeur n'est pas conçu pour nettoyer automatiquement des marches ou des sorties de piscine ou pour fonctionner sous une toile solaire. Il n'est pas conçu non plus pour le nettoyage initial d'une piscine neuve ou pour l'ouverture de votre piscine pour la saison.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

APRÈS installation du nettoyeur, assurez-vous qu'il fonctionne correctement :

Le nettoyeur peut avoir besoin de quelques réglages mineurs pour s'assurer qu'il fonctionne correctement afin qu'il n'y ait pas de dommages au revêtement de la piscine. Certains motifs de doublure en vinyle sont particulièrement sujets à l'usure de surface, à l'élimination du motif ou de l'encre par friction, ou bien à de sérieuses éraflures du motif causées par des objets entrant en contact avec la surface du vinyle, y compris les nettoyeurs automatiques de piscines. Pentair n'est pas responsable d'une élimination du motif, de l'abrasion ou des marques sur les doublures en vinyle.

Décharge de responsabilité

À propos de votre piscine et de votre nettoyeur :

Il y a une multitude de facteurs qui contribuent à la durée de vie de votre piscine. Ces robots nettoyeurs de piscine sont des produits très passifs qui n'ont aucun impact sur la durée de vie de la piscine.

Veuillez noter qu'au fil du temps, la détérioration, la décoloration ou l'effritement de tout revêtement de piscine peuvent être causés séparément par l'âge, un déséquilibre chimique de l'eau de la piscine, une installation incorrecte ou une combinaison de ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs. Les robots nettoyeurs de piscine ne vont pas arracher ou causer une usure à un « bon » revêtement de piscine. En fait, c'est le contraire qui se produit. Le revêtement de piscine finit par causer une usure du nettoyeur.

La même situation s'applique aux piscines enterrées avec doublure en vinyle, car les doublures en vinyle sont aussi affectées par l'environnement et des facteurs tels que la chimie de l'eau de la piscine, la lumière du soleil et les environs de la piscine. Donc, avec le temps, le vinyle peut devenir cassant et fragile. De plus, les piscines avec doublure en vinyle sont affectées par la qualité de la main-d'œuvre, la composition et l'installation de la doublure, ainsi que la qualité de la main-d'œuvre et de construction des murs de soutènement et de la base de la piscine. Tous ces facteurs peuvent contribuer à une défaillance de la doublure. L'existence de l'une de ces conditions dans votre piscine n'est pas causée par l'utilisation ou le fonctionnement du nettoyeur. Le fabricant décline toute responsabilité pour les réparations ou le remplacement de quelconque de ces structures ou composants de la piscine du client.

Le propriétaire de la piscine doit assumer l'entière responsabilité pour l'état et l'entretien de la surface de la piscine, de l'eau et de la terrasse.

SÉCURITÉ

- Branchez uniquement à une prise avec mise à la terre protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA
- Gardez l'alimentation électrique hors de l'eau stagnante
- Placez l'alimentation électrique au moins à 3,5 m du bord de la piscine et à 12 cm du sol
- Ne vous baignez pas dans la piscine tant que le nettoyeur de piscine travaille
- Débranchez l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien



N'AUTORISEZ PAS LES ENFANTS À UTILISER LE NETTOYEUR :

MAINTENANCE ET ENTREPOSAGE

- Assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau dans le nettoyeur de piscine.
- Nettoyez soigneusement le filtre et laissez-le sécher à l'extérieur de son boîtier
- Enroulez le câble de manière à ce qu'il ne soit pas entortillé.
- Conservez le nettoyeur de piscine dans un endroit protégé du soleil, de la pluie et du gel, à une température comprise entre 5°C et 45°C.
- NE PAS LUBRIFIER

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Présentation du système

Le robot nettoyeur balaie le sol et les parois de la piscine en récupérant la saleté et les débris dans ses filtres. Ce manuel d'utilisation explique comment utiliser le robot nettoyeur, notamment les procédures de nettoyage, d'entretien et d'entreposage.

Remarque : Ce manuel passe en revue plusieurs modèles différents dont les composants varient.

Fonctionnement du robot nettoyeur

Une fois que le robot nettoyeur est placé dans la piscine et activé, il fonctionne selon son programme. Il se déplace le long du sol et des parois de la piscine, couvrant toute leur surface. Lorsqu'il a terminé son programme, il reste inactif sur le sol de la piscine. L'alimentation s'éteint automatiquement. **Remarque :** il est recommandé de ne pas arrêter le nettoyeur de piscine avant la fin de son cycle.

Remarque : l'escalade des murs est une fonctionnalité en option. Lorsque la fonctionnalité d'escalade des murs est activée, le robot nettoyeur escalade le mur à intervalles réguliers en fonction de son programme interne. Sa capacité à franchir les escaliers de la piscine dépend de la géométrie et du matériau de l'escalier.

Conditions de fonctionnement

Le robot nettoyeur est destiné à être utilisé dans des piscines résidentielles uniquement et dans les conditions suivantes : (1) Température de l'eau recommandée 22°C à 32°C. (2) pH de l'eau : 7,2 à 7,6 (3) Niveau de chlore : la piscine est entretenue conformément aux instructions de son fabricant. (Niveau de chlore recommandé : 2-4 ppm)

Remarque : si vous n'entretenez pas la piscine conformément aux conditions de fonctionnement recommandées, le robot nettoyeur risque de ne pas fonctionner correctement.

Composants

Alimentation électrique

Alimentation P10 — ou — Alimentation P20/25



Câble d'alimentation



Robot nettoyeur de piscine



FONCTIONNEMENT

Positionnement de l'alimentation électrique

Placez l'alimentation électrique au moins à 3,5 mètres de la piscine et au moins à 12 cm au-dessus du sol.

ATTENTION : Le bloc d'alimentation n'est pas résistant à l'eau ; Il ne doit pas être exposé à l'eau ou à la lumière directe du soleil.

Appuyez sur le bouton en plastique des attaches rapides afin de libérer le câble flottant. Utilisez autant de câble que nécessaire dans l'eau.


Avant de placer le nettoyeur dans l'eau

Vérifiez qu'il n'y a personne dans la piscine. Vérifiez que les filtres sont propres. Assurez-vous que les conditions concernant la piscine sont réunies (voir « Conditions de fonctionnement »).

Mise à l'eau du nettoyeur

Déroulez le câble flottant. Il est recommandé de dérouler une longueur de câble égale à la diagonale de la piscine plus deux mètres supplémentaires. Lissez les enroulements ou les torsions du câble. Branchez le câble flottant à la prise située sur le bloc d'alimentation. Roulez le supplément de câble près de l'alimentation électrique et pas dans la piscine. Placez le nettoyeur dans la piscine. Laissez-le couler au fond de la piscine. Ne lancez pas le fonctionnement avant que le robot nettoyeur ne soit stabilisé sur le sol de la piscine.

ATTENTION : l'utilisation du nettoyeur hors de l'eau peut provoquer des dommages immédiats et graves, entraînant la perte de la garantie.

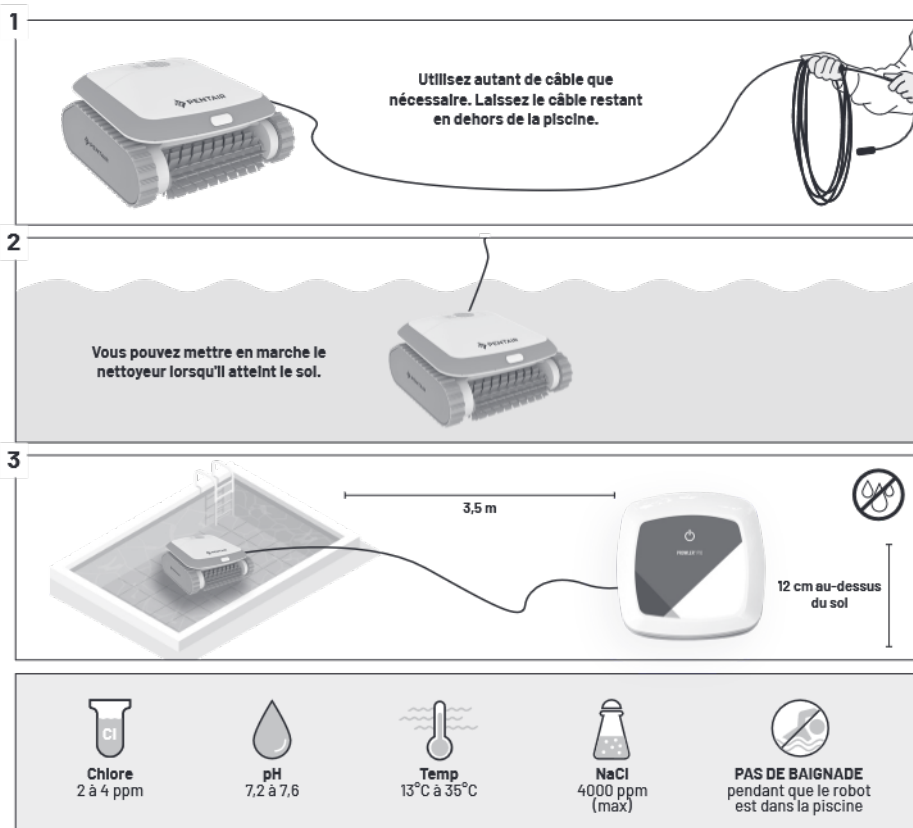

FONCTIONNEMENT

Démarrage du robot nettoyeur

Branchez l'alimentation électrique à la prise murale. Le bouton marche/arrêt s'allume et le robot nettoyeur démarre son programme de nettoyage. Si l'alimentation électrique est déjà branchée à la prise murale, le bouton marche/arrêt clignote pour indiquer que le robot nettoyeur est en mode veille. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour changer le mode ci-dessus (marche à arrêt - veille ou vice versa). Remarque : si le voyant d'indication de filtre plein est allumé, retirez et nettoyez bien le filtre avant de mettre le nettoyeur dans l'eau de la piscine.

Cycle de nettoyage

Pendant le cycle de nettoyage, le nettoyeur : (1) se déplace sur le sol de la piscine en ramassant la saleté et les débris, (2) change de direction et pivote automatiquement selon le programme sélectionné, (3) escalade les parois de la piscine à intervalle de quelques minutes, comme prévu dans son programme interne. Remarque : Le robot nettoyeur peut occasionnellement arrêter de se déplacer pendant quelques secondes. Cela fait partie du fonctionnement normal, ce n'est pas un dysfonctionnement.

Interruption du fonctionnement du robot nettoyeur

Le robot nettoyeur se met automatiquement en veille après chaque cycle de nettoyage et le bouton marche/arrêt se met à clignoter. Pour interrompre le fonctionnement du nettoyeur pendant un cycle de nettoyage, appuyez une fois sur le bouton de fonctionnement. Le bouton marche/arrêt commence à clignoter et le nettoyeur est en mode veille.

Sortie de l'eau du nettoyeur

(1) Débranchez le câble flottant de l'alimentation électrique. (2) Tirez le câble flottant jusqu'à ce que l'unité soit suffisamment proche pour atteindre la poignée. (3) À l'aide de la poignée, levez le nettoyeur hors de la piscine.

Connexion Bluetooth

Les modèles Prowler P20/P25 peuvent être connectés en option à une application Bluetooth. Scannez le code QR de la page 7 pour accéder à l'App Store ou à Google Play. Lorsque l'application est installée et ouverte, elle commence automatiquement un balayage pour voir si elle peut trouver un robot qui fonctionne à portée Bluetooth.

Alimentation électrique Prowler P10



Alimentation électrique Prowler P20/25



ATTENTION : n'utilisez pas le câble flottant pour lever le nettoyeur hors de l'eau.


MAINTENANCE ET ENTREPOSAGE

Nettoyage des filtres

Les deux filtres doivent être nettoyés après chaque cycle de nettoyage. Appuyez sur le bouton pour libérer le filtre et le sortir du nettoyeur. Ouvrez le boîtier du filtre. Pulvérisez de l'eau sur les côtés extérieurs du filtre, puis vers l'intérieur du filtre pour nettoyer toutes les saletés et les débris. Remettez le filtre en place.

Rangement du robot nettoyeur

Suivez ces instructions pour ranger le robot nettoyeur lorsqu'il n'est pas utilisé : Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Débranchez le câble flottant de l'alimentation électrique. Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est pas exposée à l'eau. Déployez le câble flottant, et roulez-le. Lavez l'espace intérieur du nettoyeur à l'eau douce et laissez-le sécher. Enroulez le câble flottant et placez-le sur le nettoyeur. Attention : N'enroulez pas le câble flottant sur la poignée du nettoyeur. Entrez le robot nettoyeur dans un endroit sec et fermé.

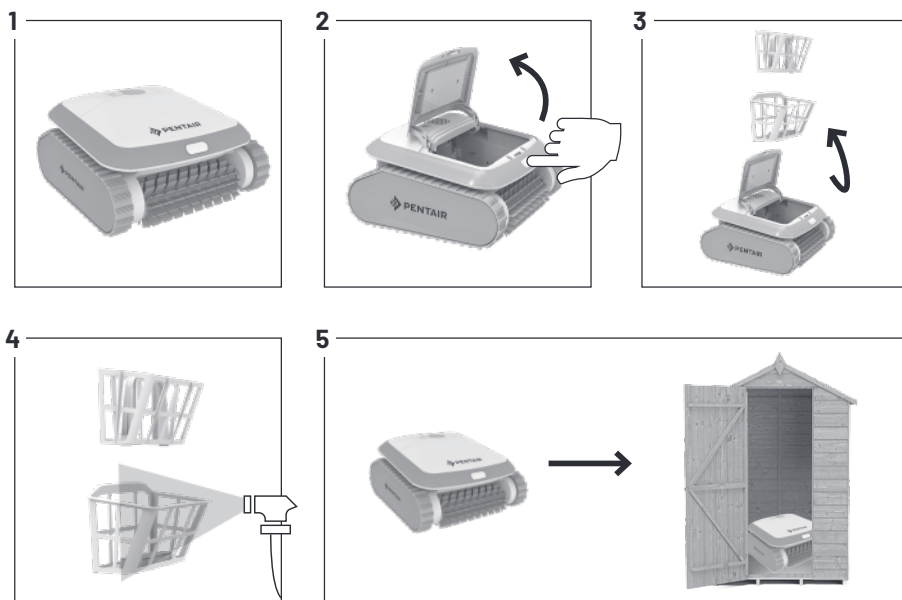

Vérification de l'hélice de sortie d'eau

Il est recommandé de nettoyer périodiquement les débris et les cheveux de l'hélice de sortie d'eau : Enlevez les filtres. Retirez les vis qui maintiennent le couvercle de la sortie d'eau. Retirez le couvercle de la sortie d'eau. Nettoyez les cheveux, la saleté ou les débris. Remplacez le couvercle et fixez-le avec les vis Réinsérez les filtres.

Pour connaître les conditions de garantie et voir les pièces détachées, consultez le site www.pentairpooleurope.com



UTILISATION DE L'APPLICATION

Démarrage du robot nettoyeur à l'aide de l'application

1. Téléchargez et installez l'application depuis Google Play ou App Store. Utilisez le code QR au bas de la page suivante.
2. Ouvrez l'application.
3. Ouvrez l'option Bluetooth de votre téléphone.
4. L'application va présenter les robots découverts à sa portée (RobotNettoyeur xxxxxx).
5. Touchez le nom du robot. L'application se connecte à votre alimentation électrique. L'icône Bluetooth de l'alimentation électrique s'allume pour indiquer la mise en correspondance.
6. Pour activer le nettoyeur, appuyez sur l'icône Marche/Arrêt de l'application.

Langue : Choisissez votre langue d'interface préférée.

Information : Affiche des informations sur votre robot nettoyeur. Tirez vers le bas pour rafraîchir les lectures.

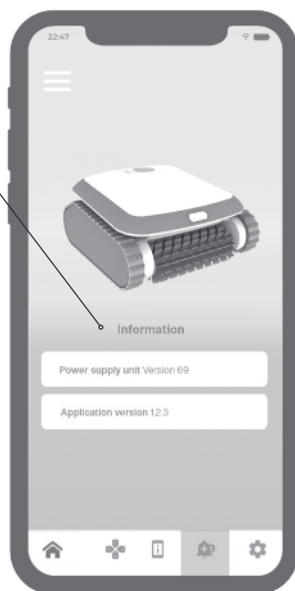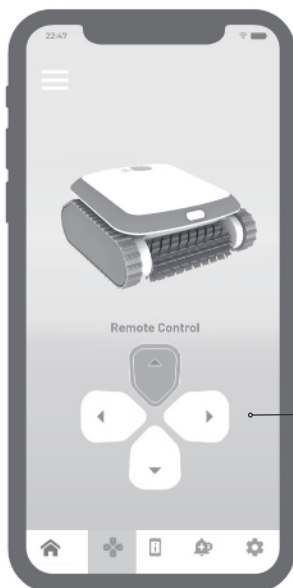

Commande à distance : Maintenez les icônes DROITE ou GAUCHE enfoncées pour faire tourner le robot. Appuyez une seule fois sur l'icône CHANGEMENT DE DIRECTION pour modifier le sens de marche du nettoyeur de piscine.

Image non contractuelle

Prowler P-series Guide d'installation et d'utilisation du robot nettoyeur pour piscine "enterrée"

UTILISATION DE L'APPLICATION

Alertes :

Affiche les différentes alertes reçues du robot nettoyeur de piscine ou de l'alimentation électrique. Pour connaître l'action requise pour chaque alerte, voir la section « Dépannage ».



Réglages :

Modifiez les paramètres du nettoyeur de piscine :



Démarrage différé (en heures) :

Le nettoyeur de piscine va lancer le cycle de nettoyage après la période choisie.

Temps de fonctionnement :

Le nettoyeur de piscine va nettoyer la piscine en fonction de la durée du cycle choisi :

- 1,5 heure, nettoyage du sol uniquement
- 2 heures, nettoyage du sol et des parois
- 2,5 heures, nettoyage du sol et des parois

Intervalle de travail :

Le nettoyeur de piscine se met automatiquement en marche toutes les 48/72/96 heures. (Le choix de cette option va annuler le démarrage différé)

Propriétés de la piscine :

Choisissez la forme et la surface en fonction des paramètres de la piscine.

Téléchargement de l'application



Image non contractuelle

DÉPANNAGE

Problème	Cause probable	Solution
LE NETTOYEUR NE SE MET PAS EN MARCHÉ	Il n'y a pas d'électricité dans la prise murale :	(1) Débranchez le nettoyeur de l'unité d'alimentation et de commande. (2) Débranchez l'alimentation électrique de la prise murale, attendez 30 secondes et rebranchez-la. (3) Mettez sous tension. Si elle n'est pas activée, branchez l'appareil sur une autre prise murale.
	Obstacle dans le système d'entraînement du nettoyeur :	(1) Tournez soigneusement le nettoyeur pour voir le côté inférieur. (2) Vérifiez que la brosse à recurer n'est pas pliée ou cassée. (3) Nettoyez et enlevez les obstacles et débris si nécessaire.
	L'hélice est grippée en raison de l'accumulation de cheveux :	Vérifiez si l'hélice est cassée ou doit être nettoyée (voir « Vérification de l'hélice de sortie d'eau »).
LE NETTOYEUR SE DÉPLACE, MAIS NE POMPE PAS D'EAU	Les filtres sont encrassés :	(1) Retirez les filtres et nettoyez-les.
	L'hélice est cassée ou grippée en raison de l'accumulation de cheveux :	Vérifiez si l'hélice est cassée ou doit être nettoyée (voir « Vérification de l'hélice de sortie d'eau »).
LE NETTOYEUR POMPE DE L'EAU MAIS NE SE DÉPLACE PAS	Obstacle dans le système d'entraînement du nettoyeur :	(1) Tournez soigneusement le nettoyeur pour voir le côté inférieur. (2) Vérifiez que la brosse à recurer n'est pas pliée ou cassée. (3) Nettoyez et enlevez les obstacles et débris si nécessaire.
LE NETTOYEUR DÉMARRE ET S'ARRÊTE APRÈS UN COURT MOMENT	Les filtres sont encrassés :	(1) Retirez et nettoyez les filtres. (2) Redémarrez le robot et réessayez.
	L'hélice est cassée ou grippée en raison de l'accumulation de cheveux :	(1) Retirez les vis du dessus de la sortie supérieure (2) Vérifiez si l'hélice est cassée ou doit être nettoyée.
	Obstacle dans le système d'entraînement du nettoyeur :	(1) Tournez soigneusement le nettoyeur pour voir le côté inférieur. (2) Vérifiez que la brosse à recurer n'est pas pliée ou cassée. (3) Nettoyez et enlevez les obstacles et débris si nécessaire.
LE NETTOYEUR NE RAMASSE PAS LA SALETÉ	Les filtres sont encrassés ou ont des trous :	Nettoyez-les si nécessaire et vérifiez qu'il n'y a pas de trous dans les filtres.
	L'hélice est cassée ou grippée en raison de l'accumulation de cheveux :	Vérifiez si l'hélice est cassée ou doit être nettoyée (voir « Vérification de l'hélice de sortie d'eau »).
LE NETTOYEUR NE COUVRE PAS LA TOTALITÉ DE LA PISCINE	Le câble flottant est trop court :	(1) Vérifiez que la longueur du câble flottant dans l'eau est suffisante pour atteindre l'extrémité de la piscine. (2) Assurez-vous que le câble flottant est correctement déployé et n'est pas emmêlé.
	L'hélice est cassée ou grippée en raison de l'accumulation de cheveux :	(1) Retirez les vis du dessus de la sortie supérieure (2) Vérifiez si l'hélice est cassée ou doit être nettoyée.
LE NETTOYEUR N'ESCALADE PAS LES PAROIS		(1) Vérifiez que votre robot nettoyeur n'est pas un modèle pour le sol uniquement. (2) Vérifiez que le programme 1, nettoyage du sol uniquement, n'est pas sélectionné sur le bloc d'alimentation électrique. (3) Nettoyez bien les filtres (4) Assurez-vous que l'hélice n'est pas cassée ou bloquée par des débris/cheveux.

DÉPANNAGE

**AVERTISSEMENT**

Ne restez pas dans la piscine et retirez tous les objets de la piscine avant d'utiliser le robot nettoyeur.
Ne laissez pas le robot dans la piscine s'il n'est pas utilisé

L'alimentation électrique doit être branchée par le biais d'un disjoncteur de courant de défaut à la terre (GFCI USA) ou d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT Europe) ne dépassant pas 30 mA.

Le raccordement électrique doit être conforme aux règles de câblage locales et nationales.

Toutes les pièces doivent être remplacées par des pièces d'origine fournies par Pentair Pool Europe.

Tenir hors de portée des enfants.



PENTAIR INTERNATIONAL Srl,
Av. de Sévelin 20, CH-1004 - LAUSANNE, Suisse
WWW.PENTAIR.COM

L'ensemble des marques et logos Pentair mentionnés sont la propriété de Pentair Inc. ou de ses filiales mondiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les logos et marques déposées ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Pentair pratique une politique d'amélioration continue de ses produits et services et à ce titre, se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis. Pentair offre l'égalité d'accès à l'emploi.

© 2022 Pentair. Tous droits réservés. Le présent document est susceptible d'être modifié sans préavis.

G-INSB-PROW-P
19 Décembre 2022