


KREEPY KRAULY®

BLUEREBEL™
SUCTION SIDE POOL CLEANER

**INSTALLATION GUIDE / INSTALLATIEHANDLEIDING
BEDIENUNGSANLEITUNG / GUIDE DE L'INSTALLATION
GUIA DE INSTALACION / GUIDE ALL'INSTALLAZIONE**

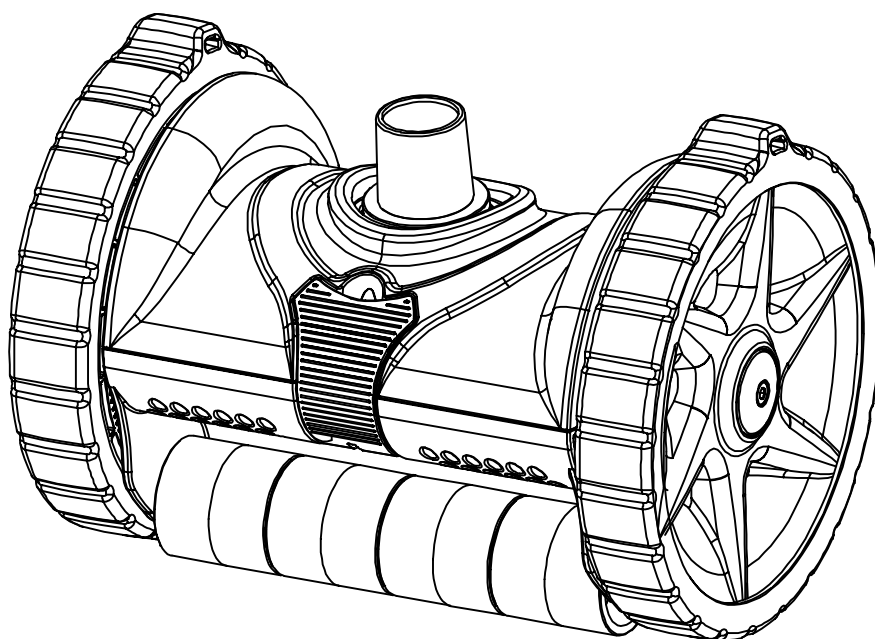

 **BLUEREBEL™**

Assistance clientèle

HERENTALS, BELGIQUE (8h30 à 16h30) Heure centrale européenne

Website : www.pentairpooleurope.com

E-mail : poolemea@pentair.com

Déclaration de conformité

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que le produit identifié dans cette déclaration et sur lequel porte cette déclaration est conforme aux exigences de protection de la Directive du Conseil 2006/42/EEG.



Le fabricant, Pentair, est en droit de modifier les produits sans avis préalable tant que leurs caractéristiques n'en sont pas réellement altérées.

© 2014 Pentair, Inc. Tous droits réservés. Ce document peut être modifié sans avis préalable.

Marques déposées et clauses de non-responsabilité : tous les logos et marques déposées de Pentair sont la propriété de Pentair, Inc. BLUEREBEL™ et Pentair Aquatic Systems™ sont des marques déposées de Pentair Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Sauf mention contraire, les noms et marques de tiers qui peuvent être utilisés dans ce document ne signifient aucune-ment une quelconque adhésion entre les propriétaires de ces noms et marques et Pentair Inc. Ces noms et ces marques peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de ces tiers.

⚠ DANGER Ne pas suivre les instructions contenues dans ce manuel peut causer des effets néfastes sur la santé ou même des blessures graves, voire la mort. Ne pas suivre les instructions contenues dans ce manuel invalidera dans tous les cas les garanties et exonérera le fabricant de toute responsabilité. LES INSTALLATEURS, OPÉRATEURS ET PROPRIÉTAIRES DE PISCINE DOIVENT LIRE CES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE AVANT D'UTILISER LE NETTOYEUR. CES AVERTISSEMENTS ET LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DOIVENT ÊTRE LAISSÉS AU PROPRIÉTAIRE.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Avis important :

⚠ AVERTISSEMENT À l'attention de l'installateur : ce guide contient des informations importantes concernant l'installation, le fonctionnement et l'utilisation sécuritaire de ce produit. Cette information doit être remise au propriétaire ou à l'utilisateur de cet équipement après l'installation du nettoyeur de piscine.

À l'attention de l'utilisateur : ce manuel contient des informations importantes qui vous aideront à utiliser ce nettoyeur de piscine et à en assurer l'entretien. Veuillez le conserver pour référence ultérieure. Consultez Pentair si vous avez des questions concernant ce matériel.

Avant d'installer ce produit, lire et suivre toutes les notices d'avertissement et instructions qui sont incluses. Toute effraction quant à ces consignes de sécurité et ces instructions peut causer des blessures graves ou mortelles, ou des dommages matériels. Visitez www.pentairpooleurope.com pour obtenir gratuitement des copies supplémentaires de ces instructions.

Information pour le client et la sécurité

Ce nettoyeur de piscine est conçu et fabriqué pour servir pendant de nombreuses années de façon sûre et fiable si son installation, son fonctionnement et son entretien respectent les informations contenues dans ce manuel. Dans tout ce manuel, des avertissements de sécurité et des avis de précaution sont identifiés par le symbole «  ». Assurez-vous de lire tous les avertissements et avis de précaution et de vous y conformer.

⚠ AVERTISSEMENT Arrêtez la pompe avant de nettoyer l'appareil. Ne permettez pas l'utilisation de la piscine lors du fonctionnement du nettoyeur. Le tuyau peut faire trébucher les nageurs ou s'emmêler autour d'eux, ce qui peut causer une noyade.

⚠ ATTENTION Les pièces en mouvement peuvent blesser les mains ou les doigts. Arrêtez la pompe avant de nettoyer le nettoyeur.

Informations d'installation générales

Liste de vérification avant l'installation

Avant d'installer votre nettoyeur, réviser et comprendre tous les avertissements et l'information de sécurité contenus dans ce guide. Le non respect de ces instructions ou une mauvaise installation du nettoyeur peuvent endommager la finition de la piscine ou la membrane. La plupart des nettoyeurs ne sont pas conçus pour passer du sol au mur lorsque le raccord de piscine est à 90 %. Le nettoyeur peut ne pas pouvoir naviguer sur d'autres structures installées dans la piscine. SOYEZ VIGILANT et supervisez le nettoyeur lors de conditions particulières. Pentair Aquatic Systems décline toute responsabilité pour les réparations ou le remplacement de quelconque de ces structures ou composants de la piscine du client.

Avant d'installer le nettoyeur dans une piscine munie d'une membrane de vinyle :

Vérifiez soigneusement la membrane pour tout signe de détérioration ou de dommages attribuables à l'âge, aux produits chimiques, à des dommages de la paroi, etc. Si vous constatez des dommages, demandez à un professionnel de piscines qualifié d'effectuer toutes les réparations nécessaires. Aussi, s'il y a des cailloux, des racines ou autres sous la membrane, retirez-les avant d'installer le nettoyeur.

Avant d'installer le nettoyeur dans une piscine de gunité ou une piscine carrelée en partie ou en totalité :

Assurez-vous du bon état de la finition de la piscine. Les tâches, traces, craquelures ou le délaminage pourraient être accentués. Réparez les carreaux qui se détachent et revisez les anneaux des lumières.

Avant d'installer le nettoyeur, nettoyez votre système de filtration :

Assurez-vous que vous avez nettoyé le filtre, y compris le lavage à contre-courant, le rinçage et le vidage de tous les paniers. Un système propre est nécessaire pour le fonctionnement approprié et la portée du nettoyeur.

Avant d'installer le nettoyeur, familiarisez-vous avec la couverture du nettoyeur :

Le nettoyeur est conçu pour débarrasser votre piscine de débris dans une période de 4 à 6 heures environ. Cela peut prendre moins de temps, selon la dimension de la piscine. Le nettoyeur n'est pas conçu pour nettoyer automatiquement des marches ou des sorties de piscine ou pour fonctionner sous une toile solaire. Le nettoyeur peut se retrouver coincé dans ces zones et peut endommager la finition de la piscine ou la membrane vinyle. Pentair Aquatic Systems décline toute responsabilité pour les réparations ou le remplacement de quelconque de ces structures ou composants de la piscine du client. Il n'est pas conçu non plus pour le nettoyage initial d'une piscine neuve ou pour l'ouverture de votre piscine pour la saison.

APRÈS l'installation du nettoyeur, assurez-vous qu'il fonctionne correctement :

Le nettoyeur peut avoir besoin de quelques réglages mineurs pour s'assurer qu'il fonctionne correctement afin qu'il n'y ait pas de dommages au revêtement de la piscine. Certains motifs de membrane de vinyle sont particulièrement susceptibles à l'usure de surface, à l'élimination du motif ou de l'encre par friction, ou à de sérieuses éraflures du motif causées par des objets entrant en contact avec la surface du vinyle, y compris les nettoyeurs automatiques de piscines. Pentair Aquatic Systems n'est pas responsable de toute élimination du motif, abrasion ou marque sur les membranes de vinyle. Inspectez périodiquement les composants du nettoyeur et la performance du nettoyeur pour vous assurer de son bon fonctionnement. Remplacez et/ou réparez les composants usés ou endommagés. Le non respect de ces instructions ou une mauvaise installation du nettoyeur peuvent endommager le nettoyeur, la finition de la piscine ou la membrane vinyle.

Conditions générales de garantie limitée

Avant d'installer votre nettoyeur, réviser et comprendre tous les avertissements et l'information de sécurité et de garantie contenus dans ce guide. Le fait de ne pas suivre ces instructions ou une installation incorrecte du nettoyeur peuvent causer des dommages au revêtement de la piscine ou de la membrane de vinyle; Pentair Aquatic Systems décline toute responsabilité pour les réparations ou le remplacement de quelconque de ces structures ou composants de la piscine du client.

Garantie limitée : 2 ans.

Plus d'informations : www.pentairpooleurope.com

Clause de non-responsabilité - À propos de votre piscine et de votre nettoyeur de piscine

Il y a une multitude de facteurs qui contribuent à la durée de vie de votre piscine. Le nettoyeur de piscine est un produit très passif qui n'a aucun impact sur la durée de vie de la piscine.

Veuillez noter qu'au fil du temps, la détérioration, la décoloration ou l'effritement de tout revêtement de piscine peuvent être causés séparément par l'âge, un déséquilibre chimique de l'eau de la piscine, une installation incorrecte ou une combinaison de ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs. Les nettoyeurs de piscine à aspiration n'arracheront ni ne causeront d'usure à un « bon » revêtement de piscine. En fait, c'est le contraire qui se produit. Le revêtement de piscine finit par causer une usure du nettoyeur.

La même situation s'applique aux piscines creusées avec membrane de vinyle, car les membranes de vinyle sont aussi affectées par l'environnement et des facteurs tels que la chimie de l'eau de la piscine, la lumière du soleil et les environs de la piscine. Donc, avec le temps, le vinyle peut devenir cassant et fragile. De plus, les piscines avec membrane de vinyle sont affectées par la qualité de la main-d'œuvre, la composition et l'installation de la membrane, ainsi que la qualité de la main-d'œuvre et de construction des murs de soutènement et de la base de la piscine. Tous ces facteurs peuvent contribuer à un défaut de la membrane. L'existence de l'un de ces types de conditions dans votre piscine n'est pas causée par l'utilisation ou le fonctionnement du nettoyeur de piscine. Le fabricant décline toute responsabilité pour les réparations ou le remplacement de quelconque de ces structures ou composants de la piscine du client.

Le propriétaire de la piscine doit assumer l'entière responsabilité pour l'état et l'entretien de la surface de la piscine, de l'eau et de la terrasse.

Avant l'installation du nettoyeur, veuillez prendre le temps de noter son numéro de série. Vous devrez fournir ce numéro si vous contactez le Service du soutien technique.

NUMÉRO DE SÉRIE _____

PRÉPARATION DE LA PISCINE

Préparation de la piscine


Avant d'assembler et d'installer le nettoyeur de piscine à aspiration BLUEREBEL™ et, votre piscine doit être propre et exempte d'algues afin de ne pas réduire la traction du nettoyeur. Si nécessaire, effectuer les préparations suivantes avant de procéder :

1. S'assurer que l'eau de la piscine est chimiquement équilibrée.
2. Brosser les parois de la piscine et attendre que les particules tombent au fond.
3. Passer l'aspirateur manuellement partout.
4. Nettoyer le filtre et le panier-filtre de la pompe.

Composants du nettoyeur

Sortir le nettoyeur et toutes les pièces de la boîte. Vérifier que toutes les pièces sont incluses.

1. Boîtier du nettoyeur BLUEREBEL
2. Flotteur pour tuyau
3. Capuchon de vanne
4. Soupape de régulation
5. Adaptateur conique
6. Débitmètre
7. Ensemble de tuyaux – 11 sections
---10 tuyaux mâle/femelle standard de 1 m
---1 première section de tuyau (36 cm)

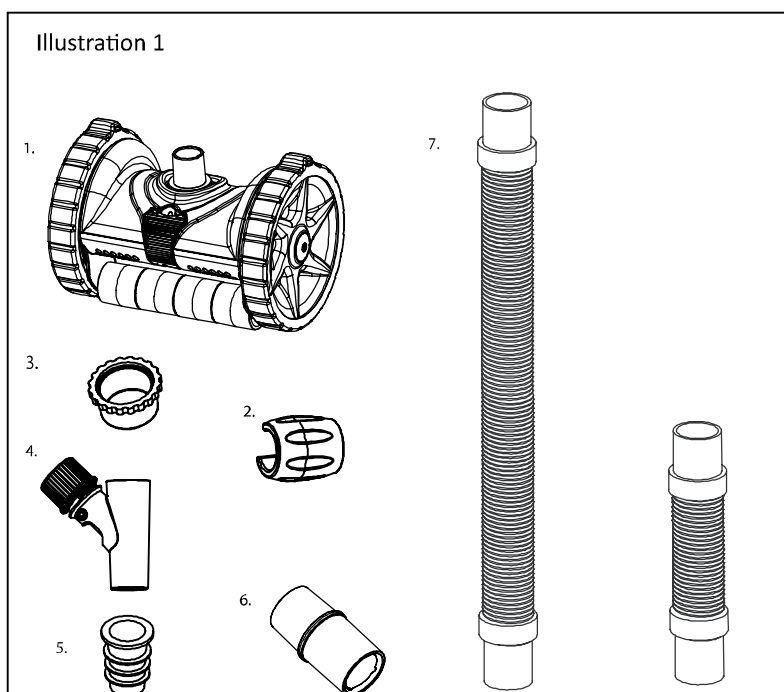


ASSEMBLAGE DU NETTOYEUR

Le boîtier du nettoyeur de piscine à aspiration BLUEREBEL™ est expédié en une seule pièce, permettant ainsi d'assembler le nettoyeur de façon simple et rapide.

Assemblage des tuyaux

Pour obtenir de meilleurs résultats et afin de maintenir un bon fonctionnement, n'utilisez que des pièces et des tuyaux Pentair originaux.

1. Pour raccorder les sections de tuyau, mouiller les extrémités dans l'eau de la piscine, puis tourner la partie femelle en appuyant pour la raccorder à la partie mâle.



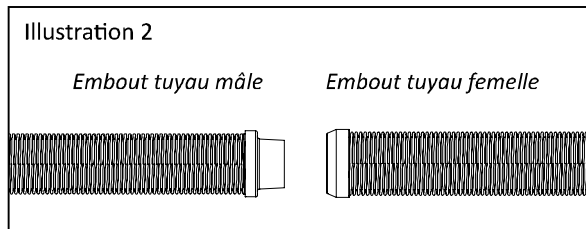


2. Raccorder la première section de tuyau au raccord articulé du nettoyeur. Voir l'illustration 3.

Remarque : La première section de tuyau mesure 36 centimètres (14 pouces) en longueur et est plus courte que les autres sections incluses dans l'ensemble de tuyaux. Le fait de ne pas utiliser la première section de tuyau gênera la performance du nettoyeur.

3. Le tuyau devrait s'étendre de l'endroit où est raccordé le nettoyeur au point le plus éloigné de la piscine, avec une section supplémentaire et la première section de tuyau.
4. Installer le flotteur pour tuyau sur la deuxième longueur du tuyau. Le flotteur doit être installé à 50,8 centimètres (20 pouces) au-dessus du nettoyeur. Voir l'illustration 4.
5. S'assurer que tous les raccords sont bien serrés.
6. La longueur totale de tuyau nécessaire sera déterminée par la distance séparant le point où vous avez attaché le tuyau au port d'aspiration du point le plus éloigné dans la piscine, plus une section supplémentaire et la première section de tuyau.

Se référer à l'illustration 5.

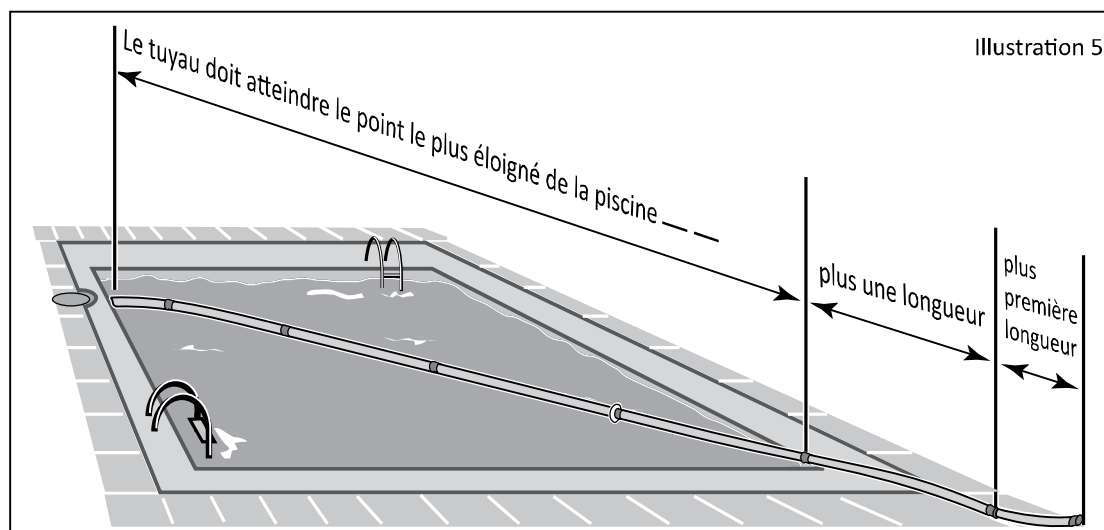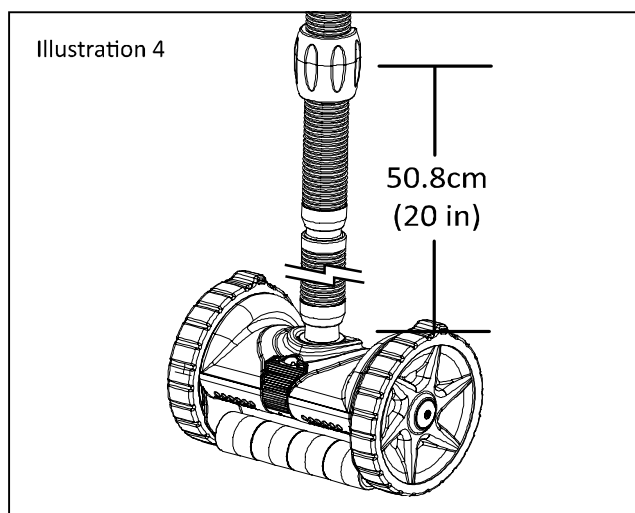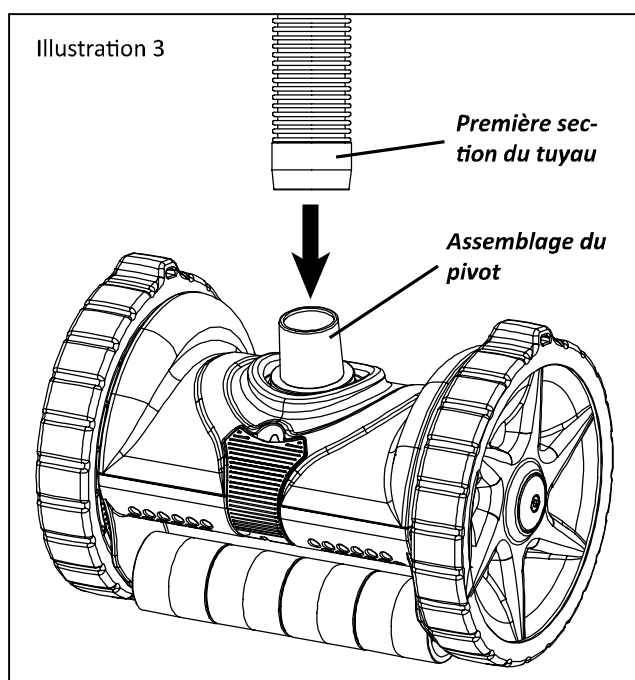

INSTALLATION DU NETTOYEUR

Installation standard



Le nettoyeur de piscine à aspiration BLUEREBEL™ est conçu pour fonctionner dans une variété de piscines. Cette section décrit l'installation standard dans une écumoire et l'installation à une conduite d'aspiration optionnelle. Choisir la méthode adéquate pour la configuration de votre piscine et suivre les instructions.

Remarque : en fonction des caractéristiques de votre piscine, le capuchon de la soupape de régulation automatique pourrait ne pas être nécessaire.

1. Éteindre la pompe de la piscine.
2. Fermer la conduite d'évacuation principale et toutes les conduites d'aspiration, sauf la conduite de l'écumoire à laquelle le nettoyeur doit être raccordé.
3. Retirer le panier de l'écumoire.
4. Insérer l'adaptateur conique sur le raccord de la ligne d'aspiration au fond de l'écumoire. Voir l'illustration 7.
5. Insérer la soupape de régulation dans l'adaptateur conique. La molette de réglage de la soupape devrait être dirigée vers le haut.
6. Placer le nettoyeur dans la piscine. Tourner le nettoyeur d'un côté à l'autre et d'avant en arrière afin d'évacuer l'air emprisonné, ce qui permet au nettoyeur de couler jusqu'au fond de la piscine. Continuer de pousser le tuyau verticalement vers le bas dans la piscine jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli d'eau et exempt d'air.

Remarque : si de l'air entre dans les canalisations de la piscine, cela peut causer le désamorçage de la pompe.

7. Insérer l'extrémité du tuyau par l'ouverture de l'écumoire et le raccorder directement sur la soupape de régulation. Voir l'illustration 7.

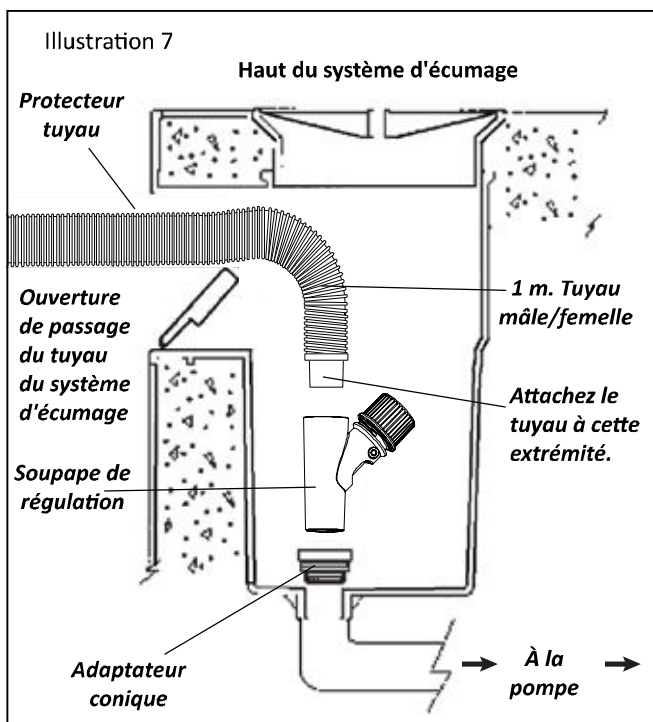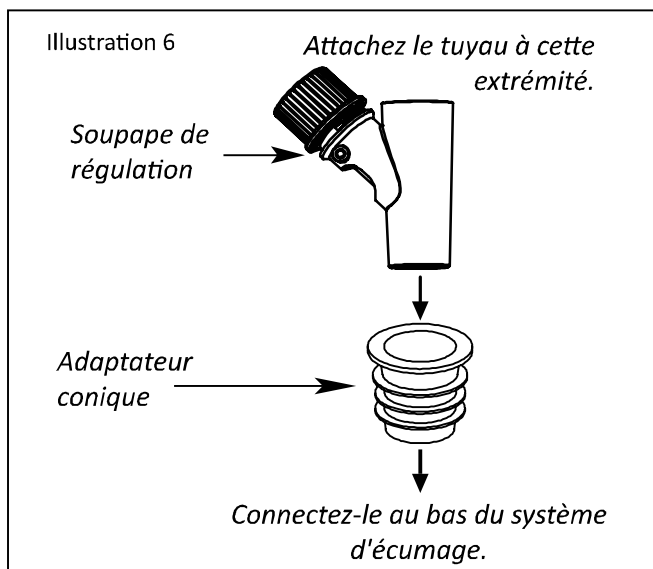

Installation sur une conduite d'aspiration optionnelle

Installation sur une conduite d'aspiration avec soupape de régulation dans l'écumoire.

Nous recommandons fortement l'emploi d'une soupape de régulation automatique pour équilibrer le débit d'eau entre le nettoyeur de piscine à aspiration BLUEREBEL™ et l'écumoire. Installer la soupape de régulation dans l'écumoire au moment de raccorder le nettoyeur à la conduite d'aspiration dédiée.

1. Éteindre la pompe de la piscine.
2. Fermer la conduite d'évacuation principale et toutes les conduites d'aspiration, sauf les conduites de l'écumoire et de la conduite d'aspiration à laquelle le nettoyeur sera raccordé.
3. Passer le connecteur mural à ressort dans l'ouverture de la conduite d'aspiration dédiée (en option - si non équipé).




Remarque : faire deux tours avec du ruban d'étanchéité autour des parties filetées pour faciliter le dévissage.

4. Placer le nettoyeur (avec le tuyau attaché) dans la piscine. Tourner le nettoyeur d'un côté à l'autre et d'avant en arrière afin d'évacuer l'air emprisonné, ce qui permet au nettoyeur de couler jusqu'au fond de la piscine. Continuer de pousser le tuyau verticalement vers le bas dans la piscine jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli d'eau et exempt d'air.

Remarque : si de l'air entre dans les canalisations de la piscine, cela peut causer le désamorçage de la pompe.

5. Insérer l'extrémité mâle de la dernière section de tuyau directement dans le connecteur mural à ressort. Voir l'illustration 8.
6. Insérer l'adaptateur conique sur le raccord de la ligne d'aspiration au fond de l'écumoire.
7. Pour empêcher l'eau de circuler par la partie supérieure de la soupape de régulation, installer le capuchon sur la partie supérieure de la soupape (voir illustration 9). Cela activera la soupape de régulation et assurera qu'un débit d'eau adéquat ($6\text{m}^3/\text{h}$) circule dans la conduite d'aspiration et le nettoyeur. Sans le capuchon de la soupape, la soupape de régulation et le nettoyeur ne fonctionneront pas correctement. Voir l'illustration 10.
8. Appuyer sur la soupape de régulation pour l'insérer dans l'adaptateur à compression.

À la fin de l'installation, allumer la pompe de la piscine. Laisser la pompe tourner quelques minutes afin de s'assurer que le système est exempt d'air.

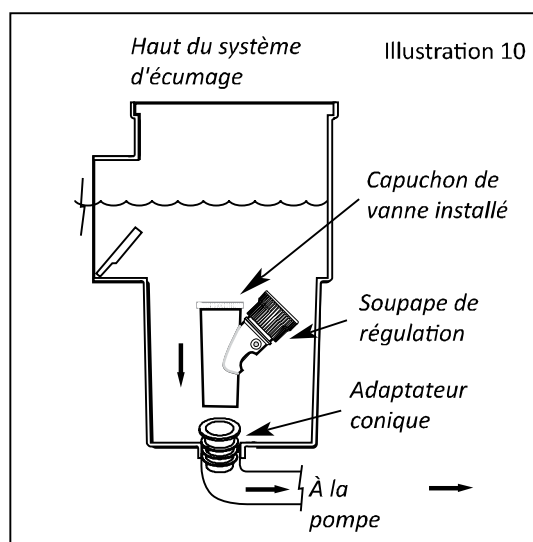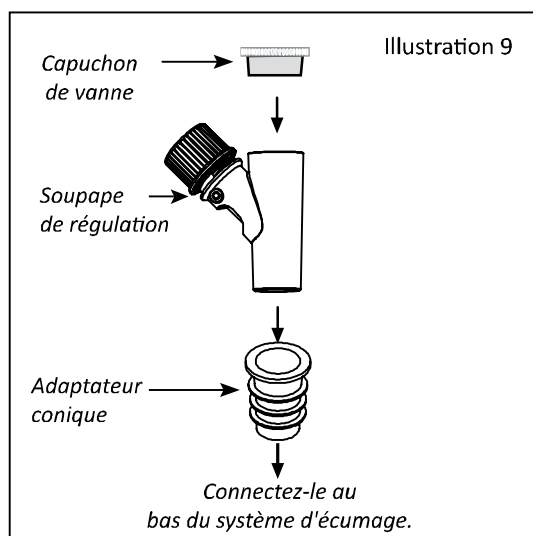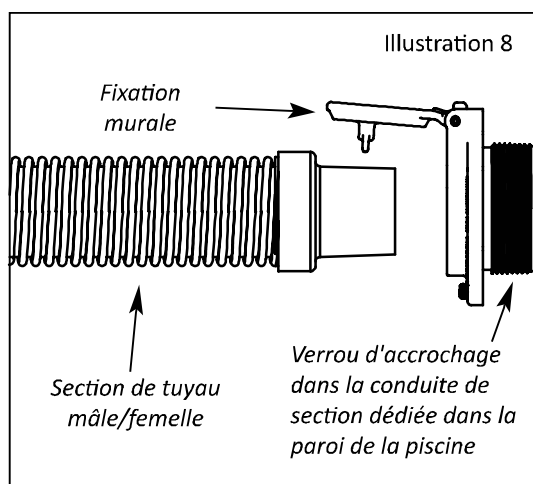

Réglage de l'écoulement du nettoyeur à l'aide du débitmètre

1. Éteindre la pompe de la piscine.
2. Débrancher le nettoyeur à aspiration BLUEREBEL™ de la première section de tuyau et brancher le débitmètre.
Remarque : s'assurer que le tuyau reste submergé afin d'éviter les aspirations d'air.
3. Allumer la pompe.
4. Tourner la molette de réglage du régulateur dans le sens horaire pour augmenter l'écoulement ou dans le sens antihoraire pour le diminuer, jusqu'à ce que le disque indicateur du débitmètre se place entre les écoulements « Maximum » et « Minimum ». Voir l'**illustration 11**.
5. Éteindre la pompe, retirer le débitmètre et rebrancher le nettoyeur.
6. Placer le nettoyeur dans la piscine et le laisser couler jusqu'au fond de la piscine.
7. Activer la pompe de la piscine.

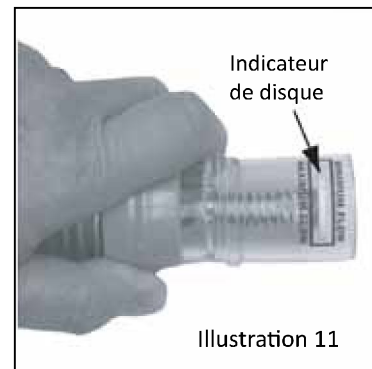


Illustration 11

Calcul de la vitesse du nettoyeur (tr/min) sans le débitmètre

Si le débitmètre n'était pas inclus d'origine avec votre nettoyeur, les étapes suivantes vous permettront de calculer la vitesse du nettoyeur et d'ajuster les tr/min au besoin.

1. Lorsque le nettoyeur fonctionne, remonter le nettoyeur juste en dessous de la surface de l'eau de la piscine.
Remarque : il faut s'assurer que le nettoyeur reste submergé lorsque la pompe fonctionne. Cela évite au nettoyeur d'aspirer de l'air dans le système de la piscine.
2. Compter le nombre de tours complets de la marque noire sur la roue pendant une minute. Le nombre de tours vous indiquera les tours par minute, ou tr/min. Pour s'assurer de compter les tours complets, il suffit de compter le nombre de fois que la bosse de la roue passe par la partie pivotante.
3. Lorsque le nettoyeur BLUEREBEL fonctionne correctement, sa vitesse est de 11 à 13 tr/min.

Si les tr/min sont inférieurs à 11, ajuster la soupape du régulateur (faire tourner la molette de réglage dans le sens horaire) et répéter les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que les tr/min reviennent dans les limites de valeurs optimales.

Si les tr/min sont supérieurs à 13, ajuster la soupape du régulateur (faire tourner la molette de réglage dans le sens antihoraire) et répéter les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que les tr/min reviennent dans les limites de valeurs optimales.

RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DU NETTOYEUR

Après l'installation, allumer la pompe de la piscine. Le nettoyeur de piscine à aspiration BLUEREBEL™ devrait se déplacer dans la piscine à une vitesse de 2,5 à 3,6 mètres par minute. Il faut s'assurer de vérifier chacun des réglages initiaux suivants.

Longueur du tuyau

Remarque : la pompe doit être allumée au moment de vérifier la longueur du tuyau. Le tuyau se contracte quand la pompe est en marche et s'allonge quand la pompe est éteinte.

Quand le nettoyeur est en marche :

1. Positionner le nettoyeur dans la piscine le plus loin possible de l'endroit où il est raccordé. Utiliser une perche et une brosse pour positionner le nettoyeur facilement dans la piscine.
2. Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre l'extrémité de la piscine, avec une section de tuyau supplémentaire et la première section de tuyau. Voir l'**illustration 12**.
3. Retirer tout surplus de longueur du centre du tuyau. Cela permettra de ne pas altérer la position du flotteur pour tuyau.
4. Conserver les sections de tuyau en trop comme pièces de rechange.

Remarque : éteindre la pompe de la piscine au moment d'ajouter ou de retirer des sections de tuyau.

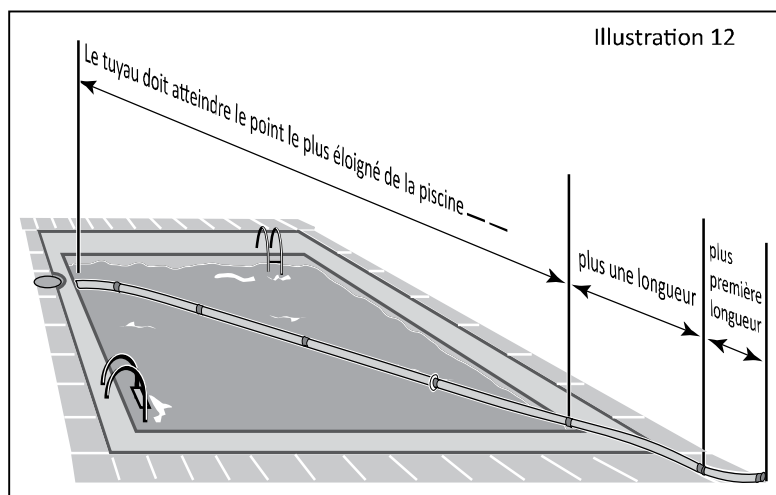


Illustration 12

Conduite de retour du débit d'eau


IMPORTANT : le débit d'eau provenant de votre conduite de refoulement peut pousser le tuyau du nettoyeur de piscine à aspiration BLUEREBEL™ et influer sur son rendement. Cela peut forcer le nettoyeur à s'éloigner du bord de la piscine où se situe la conduite de refoulement ou à rester dans une section particulière de la piscine. Pour éviter ce problème, utiliser un déviateur à rotule.

Positions du déviateur à rotule

Positionner l'ouverture du déviateur afin de rediriger l'eau de la conduite de refoulement pour qu'elle n'influe pas sur le mouvement du nettoyeur. Essayer différentes positions pour trouver celle qui fonctionne le mieux dans votre piscine :

- courant dirigé le long de la paroi (ligne de drain).
- courant dirigé vers le bas.
- courant dirigé contre le tuyau pour aider à détourner le nettoyeur d'obstacles comme des marches ou une échelle.

Après l'installation du déviateur à rotule, allumer la pompe de la piscine. Le nettoyeur devrait commencer à se déplacer au fond de la piscine en aspirant la saleté sur son chemin.

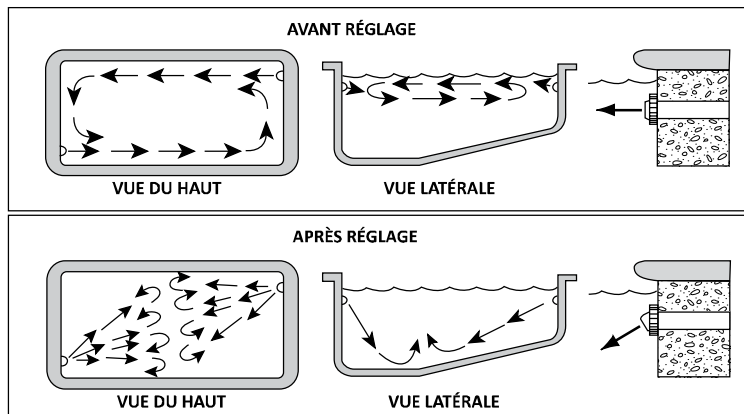

ENTRETIEN

Le nettoyeur de piscine à aspiration BLUEREBEL™ ne nécessite presque aucun entretien. Inspecter visuellement le nettoyeur de temps à autre pour s'assurer que :

- La turbine bouge librement et n'est pas bloquée par des débris. Voir la section « Retrait des débris logés dans la turbine » ci-dessous.
- Les pneus ne sont pas excessivement usés. Voir l'**illustration 18** à la page suivante.

Nous recommandons de toujours laisser le nettoyeur dans la piscine, sauf pendant un traitement chimique.

- Pendant l'utilisation de la piscine, il est facile de débrancher le nettoyeur et de le mettre de côté.
- **Remarque :** ne pas enrouler le tuyau pour entreposer le nettoyeur. Placer le tuyau à plat dans une zone protégée des rayons du soleil.

Le tuyau de ce nettoyeur est conçu spécifiquement pour assurer une performance optimale. S'il doit être remplacé, demander un tuyau de nettoyeur Pentair original.


Retrait des débris logés dans la turbine

1. S'assurer que la pompe de la piscine est éteinte. Sortir le nettoyeur de la piscine et le débrancher de la première section de tuyau.
2. Vérifier que rien n'obstrue l'intérieur du nettoyeur. Il suffit pour cela de positionner le nettoyeur avec la boucle face à vous et de tenter de tourner la roue droite vers l'avant. Si la roue tourne bien, il n'y a probablement pas d'obstruction. Si elle ne tourne pas bien, il y a une obstruction.
3. Placer le nettoyeur sur une surface de travail plane. Ouvrir la boucle située sur l'avant du nettoyeur en la tirant vers l'extérieur et vers le bas.


Lever l'avant du couvercle supérieur, puis le tirer fermement vers l'avant. Cela séparera le couvercle supérieur du boîtier du nettoyeur et vous permettra alors de lever le couvercle supérieur vers le haut à partir du boîtier du nettoyeur (voir l'**illustration 15**). Garder le couvercle de côté.

Remarque : le couvercle est conçu pour être bien serré, alors il se peut que vous deviez le remuer un peu.

4. Tirer le couvercle de la turbine vers le haut pour l'enlever du boîtier du nettoyeur. Garder la turbine de côté. Voir l'**illustration 16**.

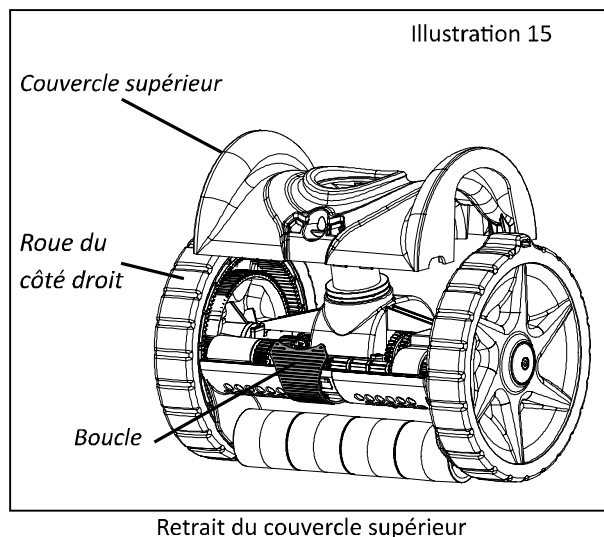


Retrait du couvercle supérieur

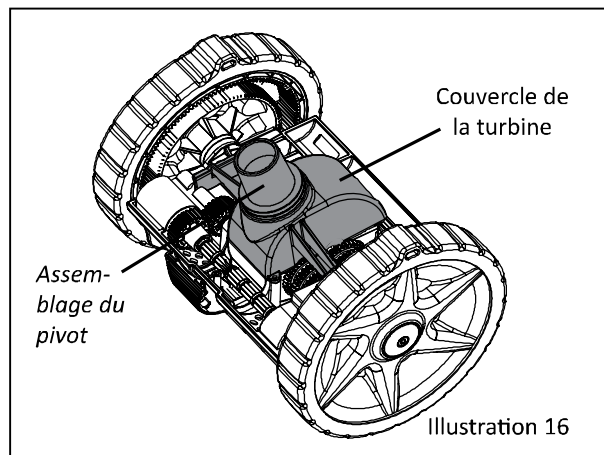

Partie pivotante et parties internes du nettoyeur

5. Retirer toute obstruction visible de la turbine et du couvercle de la turbine.
6. Replacer le couvercle de la turbine avec la partie pivotante orientée vers l'avant du nettoyeur. Voir l'illustration 16.
7. Inspecter le reste du nettoyeur et retirer tout débris qui aurait pu se loger dans les engrenages, les arbres de transmission, la partie pivotante, etc.
8. Répéter l'étape 2 (tourner la roue de droite) pour s'assurer que le nettoyeur fonctionne correctement.
9. Placer le couvercle supérieur sur la partie pivotante.
10. Placer les attaches situées à l'arrière du couvercle supérieur dans les fentes situées à l'arrière du boîtier du nettoyeur (voir l'illustration 17). Une fois que ces attaches sont placées dans les fentes, l'avant du couvercle s'emboîtera.
11. Verrouiller le couvercle supérieur sur le boîtier du nettoyeur avec la boucle de verrouillage située à l'avant du nettoyeur.

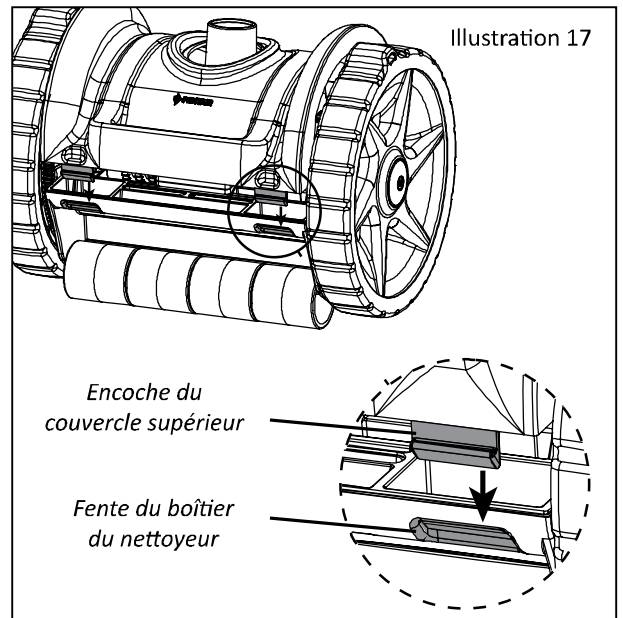

Encoches du couvercle et fentes du boîtier correspondantes

Remplacement du pneu

Après une utilisation prolongée, il peut être nécessaire de remplacer les pneus en caoutchouc du nettoyeur de piscine à aspiration BLUEREBEL™. Lorsque la surface du pneu est usée jusqu'aux rainures, il est temps de remplacer le pneu. Voir l'illustration 18.

Pour enlever le pneu du nettoyeur :

1. Éteindre la pompe de la piscine et retirer le nettoyeur de la piscine.
2. Débrancher le nettoyeur de la première section de tuyau.
3. Placer le nettoyeur sur une surface de travail plane et retirer le pneu de la roue du haut vers le bas.

Remarque : retirer le pneu à la main. L'utilisation d'autres objets (tournevis, clés Allen, etc.) pour enlever le pneu peut endommager la roue.

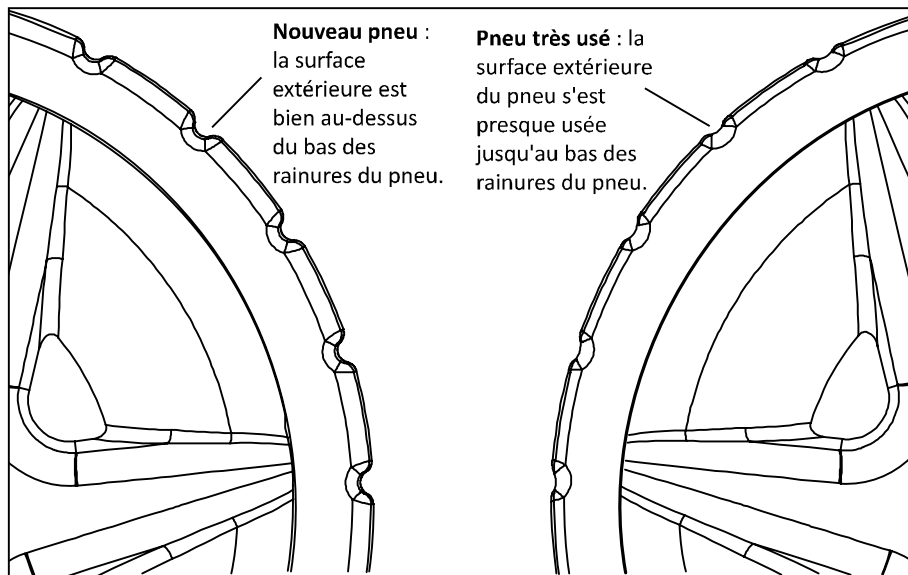


Illustration 18 : Comparaison d'usures de pneus

Pour installer le pneu de rechange :

1. Placer le nettoyeur sur une surface de travail plane et installer la partie supérieure du pneu en caoutchouc sur le haut de la roue. S'assurer que le bord arrière du pneu repose à plat sur le bord intérieur de la roue.
Remarque : remplacer le pneu à la main. L'utilisation d'autres objets (tournevis, clés Allen, etc.) pour enlever le pneu peut endommager la roue.
2. Étirer le bas du pneu sur le bas de la roue. S'assurer que le bord arrière du pneu repose à plat sur le bord intérieur de la roue.
3. Replier le bord arrière du pneu sur l'arrière de la roue du nettoyeur le long de la roue entière du nettoyeur. Le pneu doit reposer à plat sur la surface supérieure de la roue.

DÉPANNAGE

En fonction des caractéristiques de votre piscine, certains réglages supplémentaires pourraient être nécessaires afin d'obtenir le meilleur rendement de votre nettoyeur de piscine à aspiration BLUEREBEL™. Utiliser les instructions suivantes pour résoudre tout problème potentiel.

PROBLÈME	ACTION CORRECTRICE
Le nettoyeur ne bouge pas ou bouge trop lentement.	Vérifier l'écoulement à l'aide du débitmètre inclus ou en calculant les tr/min du nettoyeur et, au besoin, ajuster l'écoulement à l'aide de la soupape de régulation. Vérifier si des débris encombre l'intérieur du nettoyeur. Vérifier que la pompe est amorcée. Vérifier s'il y a des fuites dans le système qui pourraient gêner l'amorçage. L'écoulement traversant le système peut être insuffisant. Il peut être nécessaire de laver le filtre. S'assurer que la conduite d'évacuation principale et toutes les conduites d'aspiration sont fermées, à l'exception de la conduite d'aspiration à laquelle le nettoyeur est raccordé. Vérifier la présence d'obstruction dans le système (p. ex., des débris dans le filtre, le panier de la pompe ou la turbine de la pompe). La pompe de la piscine et le système de filtre peuvent être trop petits pour fournir un écoulement d'eau suffisant. Communiquer avec un spécialiste en piscines.
La roue droite du nettoyeur ne tourne pas quand elle est actionnée à la main.	Vérifier la présence d'obstruction à l'intérieur du nettoyeur.
Le nettoyeur reste toujours du même côté de la piscine.	Vérifier l'écoulement à l'aide du débitmètre inclus ou en calculant les tr/min du nettoyeur et, au besoin, ajuster l'écoulement à l'aide de la soupape de régulation. Vérifier le débit d'eau de la conduite de refoulement et installer le déviateur à rotule fourni pour rediriger l'appareil. Vérifier que le tuyau est suffisamment long pour atteindre le point le plus éloigné de la piscine. Vérifier que le flotteur pour tuyau est correctement placé. Le flotteur peut être dans une mauvaise position. S'assurer que la partie pivotante (en haut du nettoyeur) tourne bien. Si ce n'est pas le cas, il se peut que la partie pivotante soit sale et qu'elle ait besoin d'être nettoyée.
Le nettoyeur monte trop sur les parois ou sort de la piscine.	Vérifier l'écoulement à l'aide du débitmètre inclus ou en calculant les tr/min du nettoyeur et, au besoin, ajuster l'écoulement à l'aide de la soupape de régulation.
Le nettoyeur ne monte pas les parois de la piscine.	Vérifier que les pneus du nettoyeur ne sont pas usés de façon excessive. Des pneus trop usés ne fourniront pas l'adhérence nécessaire à votre nettoyeur pour monter les parois de la piscine. Vérifier l'écoulement à l'aide du débitmètre inclus ou en calculant les tr/min du nettoyeur et, au besoin, ajuster l'écoulement à l'aide de la soupape de régulation. Vérifier que la première section de tuyau a été installée et qu'elle est au bon endroit. Vérifier que le flotteur pour tuyau est correctement placé. Le flotteur peut être dans une mauvaise position.
Le nettoyeur reste au niveau de la bouche d'évacuation principale.	S'assurer que la bouche d'évacuation principale est fermée. L'assistance d'un spécialiste en piscines pourrait être nécessaire. S'assurer que la bouche d'évacuation principale est munie d'une grille.
Le nettoyeur tombe sur le côté et met trop de temps pour se redresser.	Vérifier que le flotteur pour tuyau est correctement placé. Le flotteur peut être dans une mauvaise position. Vérifier que la première section de tuyau a été installée et qu'elle est au bon endroit. Vérifier que le tuyau est suffisamment long pour atteindre le point le plus éloigné de la piscine. Les connecteurs de retour du déviateur à rotule poussent peut-être sur les tuyaux du nettoyeur et les éloignent.

GARANTIE LIMITÉE : 2 ANS

PLUS D'INFORMATIONS : www.pentairpooleurope.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS !



PENTAIR AQUATIC SYSTEMS

INDUSTRIEPARK WOLFSTEE, TOEKOMSTLAAN 30, 2200 HERENTALS - BELGIUM, WWW.PENTAIRPOOLEUROPE.COM

Copyright – Limited License: except as specifically permitted herein, no portion of the content on this document may be reproduced in any form or by any mean without the prior written permission of Pentair International SRL.

Copyright – Eingeschränkte Lizenz: soweit hierin nicht ausdrücklich zugelassen, dürfen die Inhalte dieses Dokuments ohne vorausgehende schriftliche Genehmigung der Pentair International SRL weder ganz noch auszugsweise und in gleich welcher Form und mit welchen Mitteln vervielfältigt werden.

Copyright – Beperkte licentie: behalve zoals hierin specifiek toegestaan, mag geen enkel deel van de inhoud van dit document op om het even welke manier of hoe dan ook gereproduceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pentair International SRL.

Copyright – Licence limitée: sauf expressément autorisé ci-après, aucune partie du contenu de ce document ne peut être reproduite sous toute forme ou par tout moyen sans la permission écrite préalable de Pentair International SRL.

Copyright – Licencia limitada: salvo en lo expresamente permitido en el presente documento, se prohíbe la reproducción total o parcial del mismo por cualquier medio sin la previa autorización por escrito de Pentair International SRL.

Copyright – Licenza limitata: se non indicato specificatamente di seguito, nessuna porzione del contenuto di questo documento può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza preventiva autorizzazione scritta di Pentair International SRL.