

Merci d'avoir choisi Aiper.

Vous avez maintenant rejoint une famille de millions de personnes qui ont déjà fait confiance à Aiper pour prendre soin de leur piscine et qui profitent de la commodité d'une piscine parfaitement propre.

Le présent manuel de l'utilisateur vous aidera à entretenir votre nettoyeur de piscine Aiper et à faire en sorte qu'il fonctionne à son niveau d'efficacité maximal pendant les années à venir. Veuillez prendre quelques minutes pour lire ce manuel.

Si vous avez des questions, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.aiper.com et contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide ou de plus amples informations.

Service clientèle d'Aiper :

US Toll-Free: 1-866-850-0666

AU Toll-Free: +61(180)049-7023

Email: service@aiper.com


Facebook: @AiperOfficial



Scannez pour
accéder au
guide vidéo



Scannez le code
QR pour obtenir
du support client.

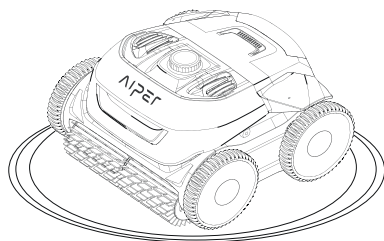

Français

SOMMAIRE

Précautions de sécurité importantes	21
1. Structure	23
2. Caractéristiques et conditions de travail	24
3. Utilisation de votre nettoyeur de piscine Aiper	25
4. Installation	25
5. Utilisation de votre appareil	27
6. Démontage et nettoyage	29
7. Chargement	31
8. Entretien et stockage	32
9. Indicateur LED	34
10. Liste d'emballage	36
11. Garantie	36

Précautions de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser votre nettoyeur de piscine Aiper en respectant les instructions du manuel. Aiper n'est pas responsable des pertes ou des blessures causées par une utilisation incorrecte de cet appareil.

Pour votre sécurité et une performance optimale de cet appareil, veuillez lire et suivre les suggestions suivantes.

1. Ne faites pas fonctionner votre nettoyeur de piscine Aiper lorsque des personnes ou des animaux sont dans la piscine.
2. Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est en cours d'entretien.
3. Ne laissez en aucun cas les enfants utiliser l'aspirateur de piscine Aiper. Surveillez les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un robot de piscine Aiper en fonctionnement.
4. N'utilisez que des adaptateurs électriques Aiper autorisés.
5. Le cordon de l'adaptateur ne doit être remplacé que par un électricien compétent ou par le service clientèle d'Aiper.
6. Il est suggéré de brancher l'adaptateur d'alimentation dans une multiprise ou un protecteur de surtension et non directement dans une prise électrique.
7. Assurez-vous que votre appareil est hors tension et que le port de charge est sec avant de le charger. Pendant la charge, votre robot de piscine Aiper doit être conservé dans un endroit frais. Ne couvrez pas votre nettoyeur de piscine Aiper pendant la charge car cela pourrait entraîner une surchauffe des composants.
8. Veuillez ranger l'appareil à l'intérieur ou dans un endroit frais lorsqu'il n'est pas utilisé.
9. Ne faites pas fonctionner votre nettoyeur de piscine Aiper hors de l'eau, car cela pourrait entraîner une surchauffe.
10. Seuls des professionnels certifiés doivent démonter le kit d'entraînement scellé de votre nettoyeur de piscine Aiper. votre nettoyeur de piscine Aiper.
11. Ne faites pas fonctionner votre nettoyeur de piscine Aiper et votre filtre de piscine simultanément.
12. L'étanchéité à l'huile autour du moteur contient de la graisse, ce qui peut provoquer une petite pollution de l'eau si le moteur est endommagé. Si vous pensez qu'il y a une fuite, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
13. Ne percez pas la coque de votre robot de piscine Aiper, ne la jetez pas et ne l'endommagez pas intentionnellement.
14. Lorsque vous mettez votre appareil dans l'eau, l'avant de la machine doit être orienté vers le haut et ne doit jamais être placé à l'envers ou jeté directement dans la piscine.

Déclaration de la FCC

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de la partie 15 des règles de la FCC pour les appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable aux utilisateurs. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio ou aux personnes. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le fabricant ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Veuillez noter que les modifications ou modifications de ce produit ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité (Aiper), et que des modifications non autorisées pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Importer. Aiper Intelligent, LLC.


Address: 13851 Ramona Ave, Chino, CA 91710, USA.

US Toll-Free: 1-866-850-0666


AU Toll-Free: +61(180)049-7023

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

1. Structure

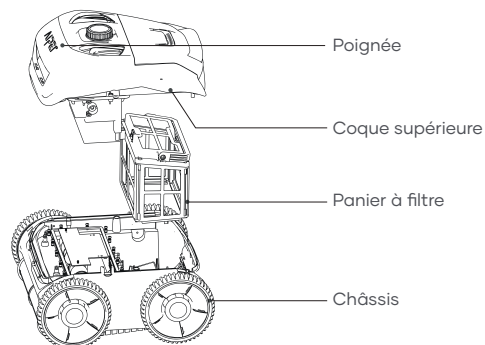

Crochet de
récupération



Chargeur

2. Caractéristiques et conditions de travail

1. Taille de la piscine: 1600 pieds carrés/150 m²
2. Entrée du chargeur: 100-240V, 60/50Hz, 5A
3. Sortie du chargeur: 29,4V/3A
4. Temps de charge: 3-4h
5. Autonomie de la batterie: Jusqu'à 150 minutes
6. Grade IP: IPX8 étanche
7. Profondeur maximale de l'eau: 10ft (3m)
8. Puissance du moteur: 70W
9. Batterie: 7800mAh
10. Tension de la batterie: 25,2V


MISE EN GARDE :

Votre nettoyeur de piscine Aiper est utilisé de manière optimale dans les conditions d'eau détaillées ci-dessous.

- Température: 50-95°F (10-35°C)
- Valeur du pH: 7,0-7,4
- Chlore: Maximum 4 ppm
- NaCl: Maximum 5000 ppm


3. Utilisation de votre nettoyeur de piscine Aiper

a. L'appareil convient au nettoyage des fond, des murs et des conduites d'eau jusqu'à et les lignes d'eau jusqu'à 1600 pieds carrés /150m².

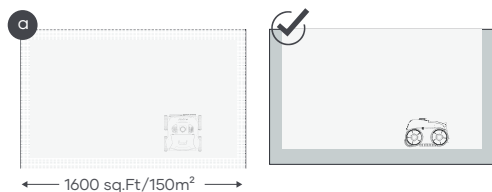


4. Installation

a. Soulevez l'extrémité arrière de la coque supérieure pour ouvrir la coque et accéder à l'intérieur de l'appareil pour installer le panier filtre.

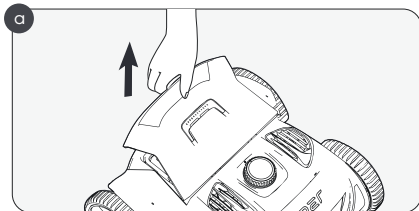

b. Insérez le panier du filtre dans la fente ouverte comme indiqué sur le graphique.

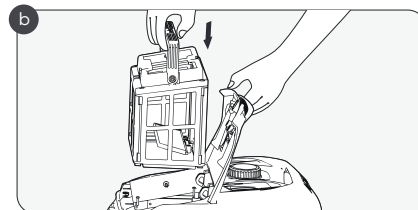

c. Après avoir installé le panier du filtre, appuyez sur la queue de la coque supérieure pour fermer l'appareil.

