



5. Utilisation de votre appareil

- a. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer chaque mode de nettoyage. Vous avez le choix entre trois modes de nettoyage.

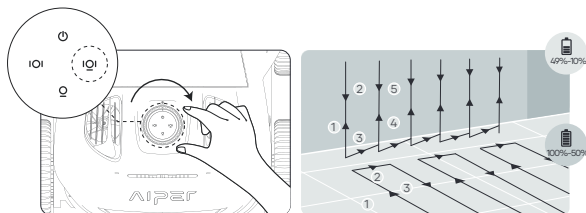


Mode automatique: Nettoyage du sol et des parois

L'appareil nettoie tour à tour le sol et la paroi de la piscine. Après le nettoyage du fond de la piscine, le nettoyage des parois est effectué. Lorsque la batterie atteint moins de 10 %, la machine s'arrête de nettoyer et reste garée près de la paroi de votre piscine.

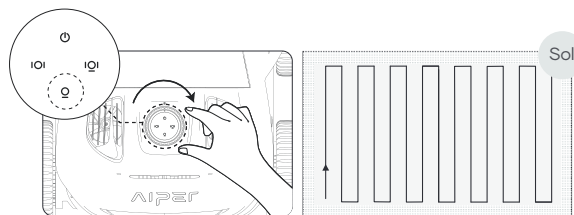

Mode de nettoyage du fond


La machine nettoie le fond de la piscine le long du parcours en forme de « S » (WavePath™ Navigation Technology) sans escalader le mur.

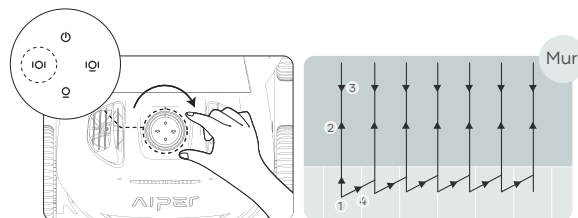


Mode de nettoyage des murs

L'appareil nettoie la paroi le long du parcours en forme de « N ». Aucun nettoyage du sol ne sera effectué dans ce mode.

- b. Placez la machine dans l'eau, et votre appareil commencera à nettoyer dans les 10 secondes suivant son arrivée sur le fond de votre piscine.

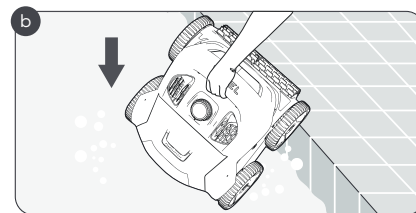


c. Après avoir terminé son cycle de nettoyage, ou lorsque la batterie est faible, votre appareil peut être récupéré dans la piscine à l'aide du crochet fourni. La conception unique de la plaque à ressort permet un drainage rapide de l'appareil lorsqu'il est sorti de la piscine.

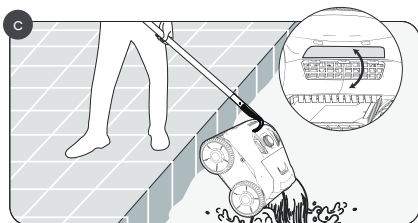


6. Démontage et nettoyage


a. Soulevez l'extrémité arrière de la coque supérieure pour vérifier le panier du filtre.

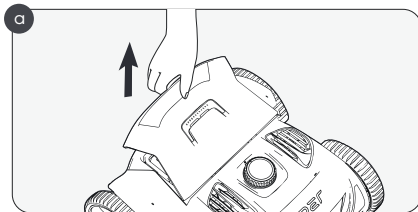


b. Détachez les fixations pour libérer le panier de l'appareil.

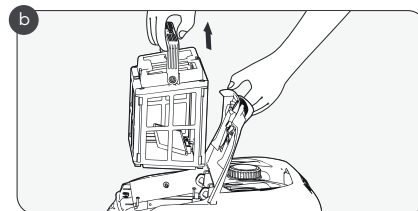

c. Ouvrez la languette du panier du filtre.

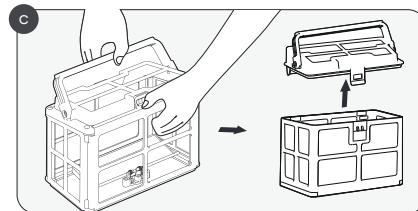

d. Retirez les déchets éventuels, lavez le panier filtre à l'eau et réinsérez le panier filtre dans l'appareil.

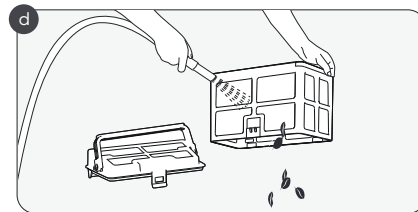


7. Chargement


a. Chargement

Chargez complètement votre robot de piscine Aiper avant de l'utiliser pour nettoyer votre piscine.

- Coupez l'alimentation avant de charger, sinon l'appareil ne pourra pas être rechargé et une alarme rapide sera activée.
- Veuillez retirer le bouchon en silicone avant de charger l'appareil.
- Essayez le port de charge avant de charger votre appareil.

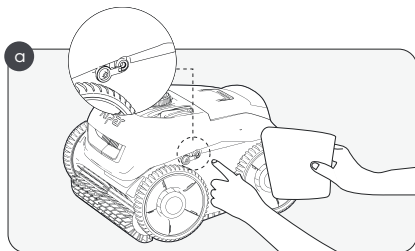


- b. Veuillez rebrancher le bouchon en silicone après la charge ou avant de nettoyer votre piscine.

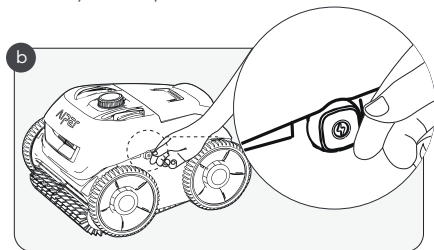


8. Entretien et stockage

8.1 Instructions de remplacement de la roue


- a. Soulevez le couvercle de la roue marqué d'un « A ».

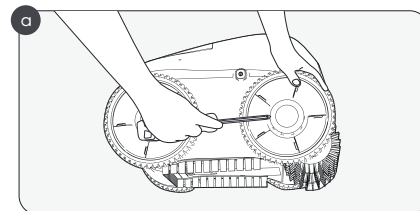

- b. Retirez les vis fixées à la roue.

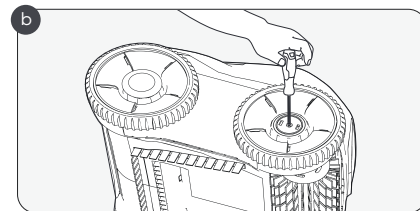


- c. Retirez l'arbre et le couvercle du manchon de la roue pour un démontage complet.

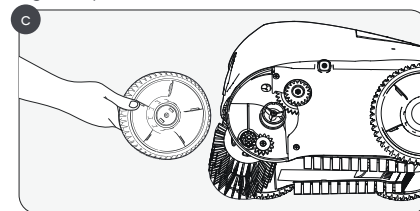


8.2 Instructions de remplacement de la courroie de la brosse roulante

- a. Repérez l'arrière de la courroie de la brosse roulante et retirez la boucle en silicone fixée à la fente de montage.

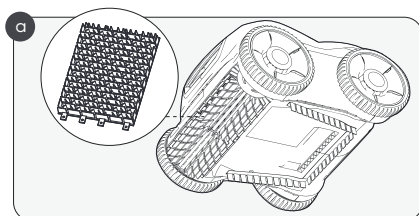

- b. Une fois que toutes les boucles en silicone sont retirées, remplacez la courroie de la brosse roulante par une nouvelle. Alignez les boucles en silicone avec les fentes de montage et appuyez pour fixer les boucles dans chaque fente.

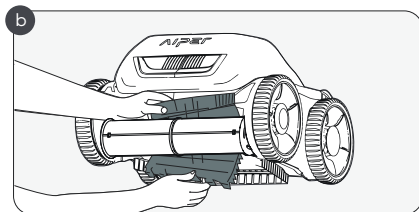

9. Indicateur LED

État de la machine	État de l'indicateur	Son	Description	
Batterie État	L'indicateur de mode et l'indicateur de bague correspondants sont toujours allumés.	Un son « Ding » est émis à chaque fois que le bouton est tourné.	La couleur des indicateurs dépend de l'état de la batterie de l'appareil.	Vert: >90%
				Bleu: 50-89%
				Jaune: 10-49%
				Rouge: < 9%
Charge-ment	Fonctionnement Correctement	Aucun son.	Pendant la charge, l'indicateur de l'anneau clignote de différentes couleurs correspondant à l'état de la batterie. Après une charge complète, l'appareil s'arrête automatiquement de se charger et le témoin de l'anneau devient vert.	
	Fonctionnement incorrect	Aucun son.	Si l'indicateur d'icône de l'interrupteur est désactivé ou si un mode de nettoyage est activé, l'indicateur de mode s'allume et l'appareil cesse de se charger.	

État de la machine		État de l'indicateur	Son	Description	
Sélection du mode		Le voyant de mode est toujours allumé.	Un son « Ding » est émis à chaque fois que le bouton est tourné.	1. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le mode de nettoyage : Auto (Sol+Mur), Sol uniquement, ou Mur uniquement. 2. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position initiale pour éteindre votre appareil.	
Fonctionnement	Normal	L'indicateur de mode et l'indicateur d'anneau sont toujours allumés.	Aucun son.	L'indicateur de sonnerie est de couleur différente selon l'état de la batterie.	Vert: >90%
					Bleu: 50-89%
					Jaune: 10-49%
					Rouge: < 9%
	Anormal	L'indicateur de sonnerie clignote en rouge.	Alarme constante et rapide.		Défaillance: fuite électrique, blocage d'eau, etc.
Indication d'arrêt		Tous les indicateurs sont éteints.	Un son « Ding » retentit.	Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position initiale et votre appareil commencera à s'éteindre.	

10. Liste d'emballage

N°	Nom	Modèle	Qté (pc)
1	Nettoyeur	Aiper Seagull Pro	1
2	Chargeur	/	1
3	Crochet de récupération	/	1
4	Manuel d'utilisation	/	1
5	Panier à filtre	/	1

11. Garantie

Ce produit a passé le contrôle de qualité et les tests de sécurité effectués par nos techniciens.

1. Ce produit est accompagné d'une garantie de 24 mois qui couvre la batterie et le moteur de votre article à partir de la date d'achat.
2. Cette garantie est annulée si le produit a été modifié, mal utilisé ou réparé par des personnes non autorisées.
3. Cette garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication et ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise manipulation du produit par le propriétaire.
4. Le numéro de commande ou la preuve d'achat doit être présenté à la demande de toute réclamation de réparation pendant la période de garantie.



CONFORMS TO UL STD. 1081
CERTIFIED TO CSA STD.
C22.2 NO. 108

